

ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

RBS EDO web

Φ.Τ.Μ. Α/Δ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΛΙΔΑ

1.	ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	1
2.	ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ	2
3.	ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΒΡΟΙΣΤΩΝ	6
4.	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	6
4.1.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	6
5.	ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	10
5.1.	ΠΟΛΗΣΕΙΣ	11
5.1.1.	ΠΟΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ	11
5.1.2.	ΠΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	12
5.1.3.	ΠΟΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	13
5.1.4.	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	14
5.1.5.	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΣΤΩΝ	15
5.1.6.	ΔΙΟΡΘΩΣΗ	15
5.1.7.	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ	16
5.1.8.	ΑΛΛΑΓΗ	16
5.1.9.	ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ	17
5.1.10.	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΟΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ	17
5.1.11.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ	18
5.1.12.	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	18
5.1.13.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	19
5.1.14.	ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ	19
5.1.15.	ΚΟΥΠΟΝΙ	20
5.2.	ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ	20
5.3.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	25
5.3.1.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ	27
5.3.2.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	31
5.3.3.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΗΣΕΩΝ	34
5.3.4.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	41
5.3.5.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ	43
5.3.6.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	47
5.3.7.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ETHERNET	49
5.3.8.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ WEB SERVER	50
5.3.9.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	51
5.3.10.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	53
5.3.11.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΜΩΝ	55
5.3.12.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΕΩΝ	58
5.3.13.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ	60
5.3.14.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ	61
5.3.15.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	61
5.3.16.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ	62
5.3.17.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ	64
5.3.18.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ	65
5.3.19.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ	66
5.3.20.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ	67
5.3.21.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	68
5.3.22.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	71
5.3.23.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΤΠΣ	72
5.3.24.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	74
5.3.25.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΟΣ	75
5.3.26.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΔΙΣΤΑΣ	76
5.3.27.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ	77
5.3.28.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PORTAL	78
5.4.	ΜΗΔΕΙΣΜΟΙ –Z	80
5.5.	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ –Z	81
5.6.	ΜΗΔΕΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	82
5.7.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ	83
5.8.	ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ (ERRORS) ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΦΙΣΗ ΑΥΤΩΝ	84
5.9.	ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	85
5.10.	ΛΟΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	88
5.10.1.	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ	88
5.10.2.	ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ	88
5.10.3.	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	89
5.10.4.	ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	89
5.10.5.	ΕΙΣΠΡΑΧΗ ENANTI	90
5.10.6.	ΑΝΑΛΗΨΗ ENANTI	90
5.10.7.	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ)	91
5.10.8.	ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ	91
5.10.9.	ΛΙΣΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ	92
5.10.10.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WEB	92
5.10.11.	ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (MULTIFUNCTIONAL KEY)	92

Σας ευχαριστούμε

που επιλέξατε την ΦΤΜ Α/Δ με Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο **RBS EDO web**, η οποία είναι κατασκευασμένη με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και το πιο αναβαθμισμένο και αποτελεσματικό λογισμικό, κάνοντάς την ιδανική στην συγκεκριμένη κατηγορία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Η **RBS EDO web** (αρ. άδειας καταλληλότητας Υπ. Οικονομικών 15 ΦΦΜ 542/06-03-2014) κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών (Απόφαση ΠΙΟΛ 1220/13-12-2012).

Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και συγκεκριμένων αναλώσιμων προϊόντων θα εξασφαλίσει τη μακρόχρονη και χωρίς τεχνικά προβλήματα χρήση της μηχανής σας.

Για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή πληροφορία θελήσατε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας.

1. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το προϊόν παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο το οποίο περιέχει την μηχανή **RBS EDO web** συνοδευόμενο από:

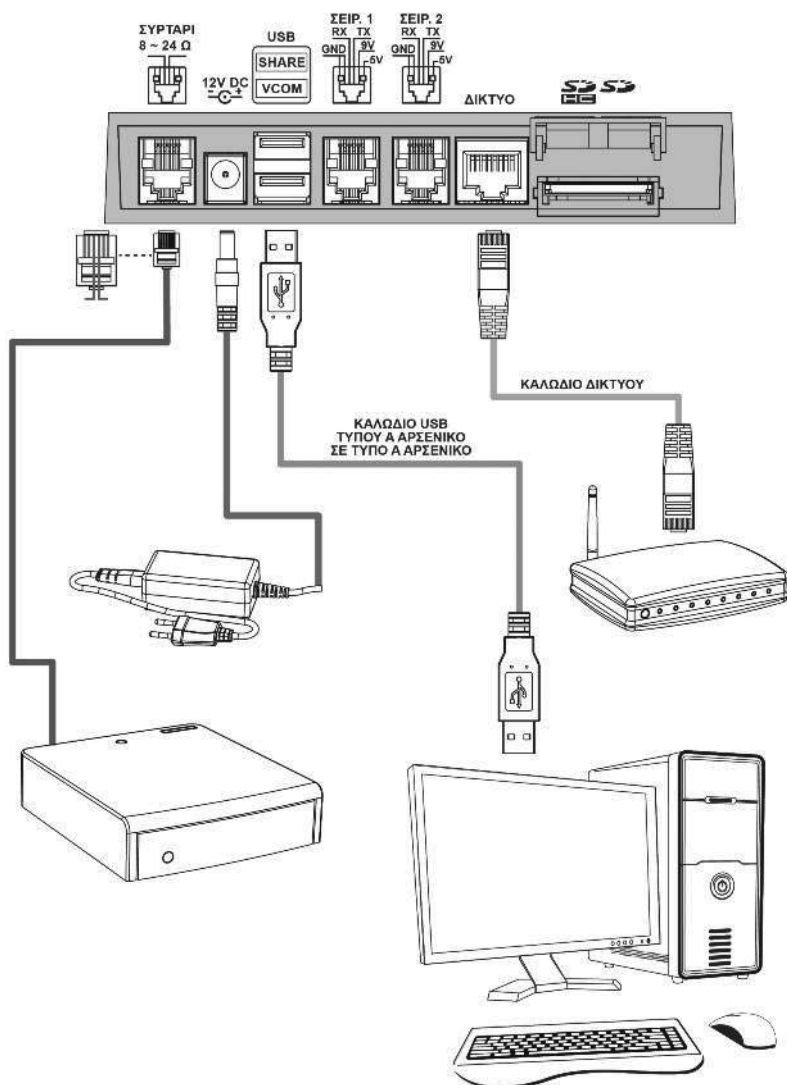
- το παρόν βιβλίο οδηγιών
- βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών
- USB καλώδιο σύνδεσης μηχανισμού με PC και
- CD με το πρόγραμμα ανάγνωσης φορολογικής μνήμης, σε περίπτωση ελέγχου από αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η **RBS EDO web**:

- χρησιμοποιεί μόνο θερμικό χαρτί πλάτους 57 χιλ.
Τα ρολά του χαρτιού πρέπει να φυλάσσονται σε σκοτεινό χώρο με σχετική υγρασία έως 80% και θερμοκρασία έως 30 ° C.
- Λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό: 12V, 4A
Συνθήκες κανονικής λειτουργίας : θερμοκρασία από 0°C έως 45°C
Σχετική υγρασία από 20 % έως 80 %


Η μεταφορά των ηλεκτρονικών αρχείων των αποθηκευμένων αντιγράφων δελτίων και των αντίστοιχων δελτίων υπογραφών ημερήσιων δεδομένων σε Η/Υ γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του κατόχου και τα φυλασσόμενα αρχεία παραμένουν άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2. ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ





Εικ. 1

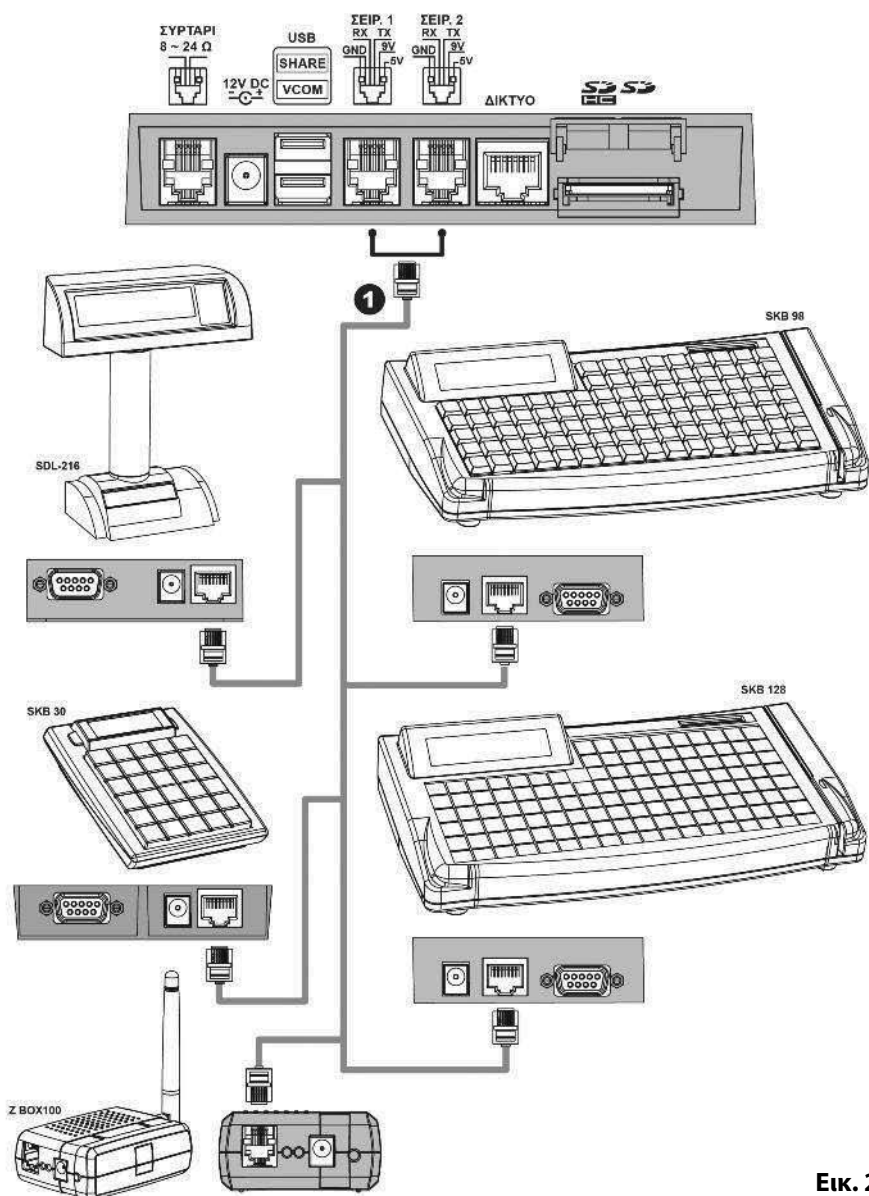RBS - EDO web








Εικ. 2

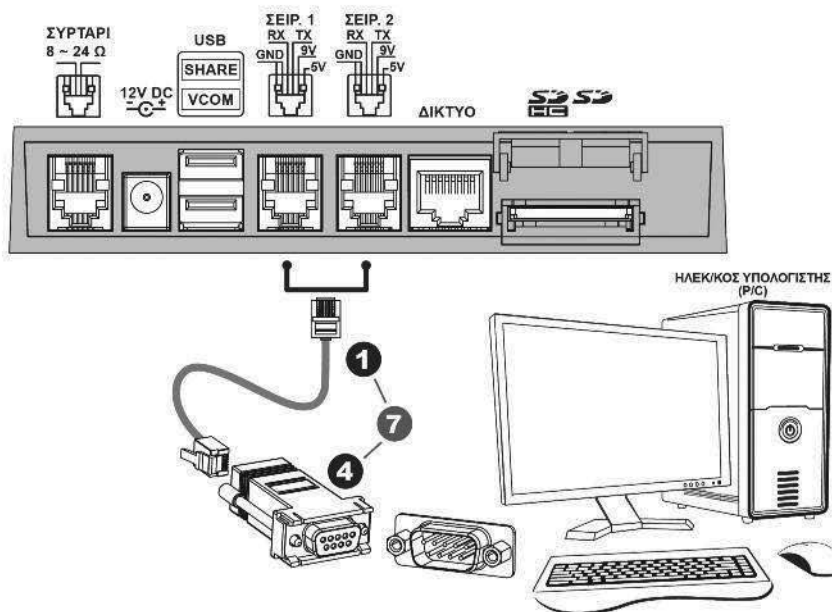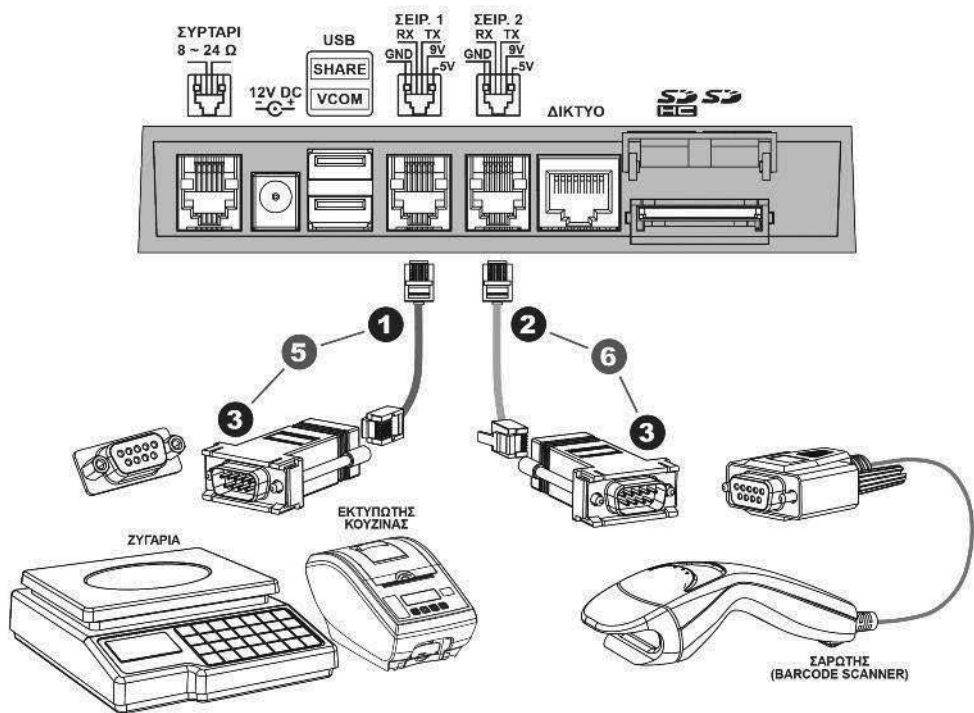RBS - EDO web



Εικ. 3

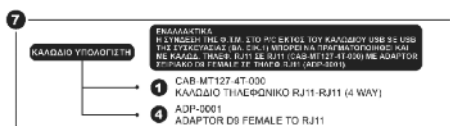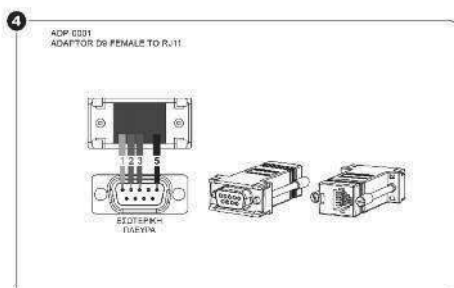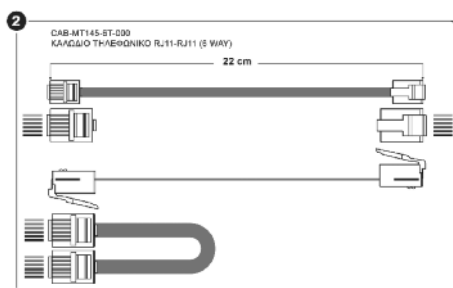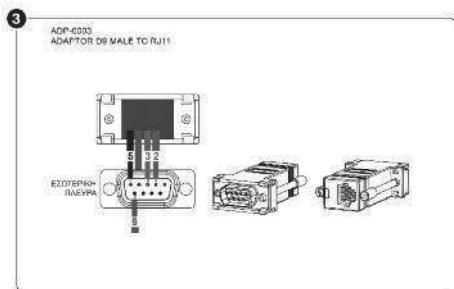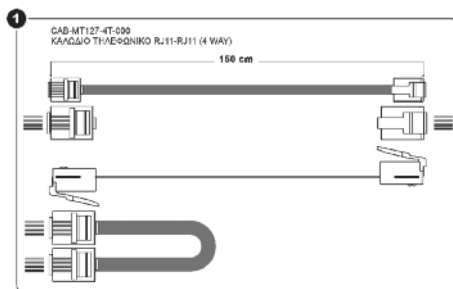

3. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ

A/A	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ	ΤΙΜΗ
1	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Ζ	1850
2	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΑΣ	1850
3	ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ	3700
4	ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ	
5	ΒΛΑΒΕΣ CMOS	1000
6	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	1000
7	ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ	50
8	ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ	50
10	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ	1000
11	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	255
12	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ.	255

4. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

4.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Το πληκτρολόγιο αποτελείται από 39 πλήκτρα (12 αριθμητικά και 27 λειτουργικά) σύμφωνα με την παρακάτω διάταξη:



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ



Το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0...9) χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ποσοτήτων, ποσών και αριθμών, καθώς και κειμένου σε λειτουργία προγραμματισμού.

Το πλήκτρο  εισάγει 2 συνεχή μηδενικά και

το πλήκτρο  χρησιμοποιείται για υποδιαστολή για τους δεκαδικούς αριθμούς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Πιέζοντας ενεργοποιείται το δεύτερο επίπεδο λειτουργίας κάποιων πλήκτρων (διπλής λειτουργίας) και με δεύτερο πάτημα επιτυγχάνεται η επαναφορά στο πρώτο επίπεδο.

ΚΛΕΙΔΙ/ΣΥΜΒΟΛΑ



Πιέζοντας στιγμιαία, η μηχανή τίθεται σε λειτουργία ενώ πιέζοντας παρατεταμένα για μερικά δευτερόλεπτα η μηχανή τίθεται εκτός λειτουργίας.

Όταν η μηχανή είναι στη λειτουργία των πωλήσεων, πιέζοντας το διαδοχικά κινούμαστε στο βασικό μενού λειτουργιών της μηχανής (ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ -Z, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ -Z, ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ) προς επιλογή.

Όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων.

ΜΕΤΡΗΤΑ



Χρησιμοποιείται για να κλείσει η απόδειξη τοις μετρητοίς.

Επιπλέον, όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία εκτός των πωλήσεων, χρησιμοποιείται ως πλήκτρο αποδοχής ενεργειών.

ΑΚΥΡΩΣΗ



Χρησιμοποιείται:

A) για την ακύρωση λανθασμένης πληκτρολόγησης αριθμητικών αξιών (ποσών)

B) για την επαναφορά στην αρχική οθόνη σε περίπτωση εμφάνισης κωδικού σφάλματος (ERROR #) στην οθόνη λόγω λανθασμένης ή μη επιτρεπτής κίνησης.

Γ) για την επαναφορά σε προηγούμενη οθόνη.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ



Χρησιμοποιείται:

A) κατά τη διάρκεια έκδοσης μιας απόδειξης (με περισσότερες από μία πωλήσεις τμημάτων/ειδών) για την εκτύπωση αλλά και την οπτική ένδειξη στην οθόνη του μερικού συνόλου.

B) σε περίπτωση έκπτωσης/αύξησης στο σύνολο της απόδειξης.

Γ) για την εμφάνιση του συνόλου του ταμείου μας από το τελευταίο **Z** όταν η μηχανή είναι μεν στη λειτουργία των πωλήσεων αλλά όχι στη διάρκεια συναλλαγής.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του χειριστή που επιθυμείτε.

Ενεργοποίηση χειριστή:

Αφού πιέσετε  και πληκτρολογήσετε τον κωδικό του χειριστή (1-10), στη συνέχεια πιέστε  για αποδοχή.

Αν δώσετε λάθος κωδικό στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους και στη συνέχεια η ένδειξη [ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ] και η μηχανή θα μπλοκάρει. Επαναλάβετε την διαδικασία με σωστό κωδικό.

RBS - EDO web

ΣΥΡΤΑΡΙ/ ΩΡΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του συρταριού χωρίς να εκδοθεί απόδειξη.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στην οθόνη.

ΤΜΗΜΑ 1/11 έως ΤΜΗΜΑ 10/20



Χρησιμοποιούνται για πώληση σε ήδη προγραμματισμένα τμήματα (10 τμήματα σε 1^ο επίπεδο και άλλα 10 τμήματα σε 2^ο επίπεδο).

ΕΙΔΟΣ/ΤΙΜΗ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Πώληση ειδών βάσει τον Α/Α (PLU) ή κωδικό Barcode που δεν είναι εμφανής στο πληκτρολόγιο.

Πιέστε το πλήκτρο  και στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον ήδη προγραμματισμένο Α/Α Είδους ή το barcode του είδους.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο τιμής είδους.

Πιέστε  και , στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον ήδη προγραμματισμένο Α/Α είδους ή το barcode του είδους και τέλος πιέστε  για να εμφανιστεί στην οθόνη η τιμή του είδους.

*/ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΟΡΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Με το πλήκτρο  υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλασιασμού (μέχρι 3 δεκαδικά) της ποσότητας επί την αξία του τμήματος/ είδους.

Για την σωστή χρήση του πολλαπλασιασμού (**X**) πρέπει πάντα να θυμάστε ότι πολλαπλασιάζετε **την ποσότητα X (επί) την τιμή** και όχι το αντίστροφο. Το αποτέλεσμα θα είναι σωστό και στις δύο περιπτώσεις αλλά θα είναι λάθος στην εκτύπωση ο αριθμός τεμαχίων.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την στιγμιαία απενεργοποίηση του μέγιστου ορίου πώλησης.

ΔΕΛΤΙΟ Z/ ΑΝΑΦΟΡΑ X



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Έκδοση δελτίου **Z**.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Έκδοση αναφοράς **X**.

ΠΡΩΘΗΣΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ



Χρησιμοποιείται για την προώθηση χαρτοταινίας κατά μία γραμμή ώστε να φανεί η τελευταία εγγραφή. Με δεύτερη πίεση του πλήκτρου η χαρτοταινία επιστρέφει στην αρχική θέση και η εκτύπωση συνεχίζεται χωρίς ενδιάμεσο κενό.

ΕΚΠΤΩΣΗ - %/ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ποσοστιαίας έκπτωσης στην τελευταία πώληση τμήματος/είδους ή στο μερικό σύνολο της απόδειξης.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση έκπτωσης αξίας στην τελευταία πώληση τμήματος/είδους ή στο μερικό σύνολο της απόδειξης.

Η έκπτωση αξίας στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.

ΑΛΛΑΓΗ



Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αλλαγής πώλησης σε είδος ή τμήμα από μία παλαιότερη απόδειξη που έχει ήδη κλείσει, υπό την προϋπόθεση ότι **η νέα πώληση θα είναι στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και η αξία θα είναι ίση ή μεγαλύτερη.**

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την άμεση και αυτόματη ακύρωση της τελευταίας κίνησης (πώλησης), **πριν κλείσει** η απόδειξη.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για τη διόρθωση των προηγούμενων ποσών (όταν αυτά είναι περισσότερα από ένα), **πριν κλείσει** η απόδειξη.

ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ



Χρησιμοποιείται για την ακύρωση μιας ανοικτής απόδειξης. Η απόδειξη είναι νόμιμη με μηδενική αξία συναλλαγής.

ΚΑΡΤΑ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την εξόφληση της απόδειξης με πιστωτική κάρτα.

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για εξόφληση της απόδειξης με άλλους τρόπους πληρωμής οι οποίοι έχουν ήδη προγραμματισθεί από το μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ/ ΚΟΥΠΟΝΙ



1ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση έκπτωσης/αφαίρεσης της αξίας του εισιτηρίου (που έχει ήδη εισπραχθεί κατά την είσοδο του πελάτη στο μαγαζί).

2ο Επίπεδο Λειτουργίας

Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση έκπτωσης/αφαίρεσης της αξίας του κουπονιού που έχει ήδη προγραμματισθεί από το μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ.

RBS - EDO web

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Έκδοση όλων των νόμιμων δελτίων που αφορούν αποδείξεις πωλήσεων καθώς επίσης και των δελτίων που αφορούν είσπραξη/ανάληψη έναντι.

2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση διάφορων αναφορών – στατιστικών καθώς και δελτίων ανάγνωσης φορολογικής μνήμης από **Z** σε **Z** και από ημερομηνία σε ημερομηνία.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προγραμματισμός όλων των παραμέτρων της μηχανής.

4. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ • Z

Έκδοση του ημερήσιου φορολογικού δελτίου κλεισίματος.

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ • Z

Έκδοση αντιγράφου του τελευταίου δελτίου **Z**.

6. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Μηδενισμός διάφορων στατιστικών όπως αυτά εκδίδονται μέσα από τις αναφορές.

7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εκτύπωση των περιεχομένων της κάρτας SD καθώς και έλεγχος χωρητικότητας της SD.

Βασικά πλήκτρα που χρησιμοποιούνται στο βασικό μενού είναι τα εξής:



Είσοδος στο βασικό μενού λειτουργιών.



Αριστερή μετακίνηση
(Left Cursor)



Δεξιά μετακίνηση
(Right Cursor)



Αποδοχή επιλογής
(ENTER)



Αναίρεση επιλογής,
έξοδος (ESCAPE)

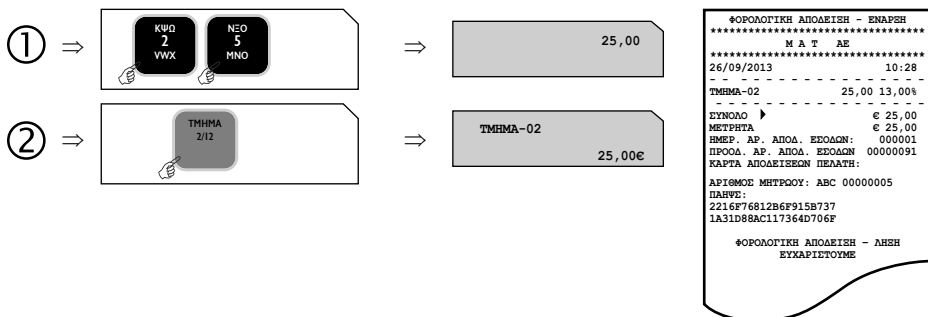
5.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Καθορισμός χειριστή είναι εφικτό να γίνεται πριν από κάθε συναλλαγή (βλ. προγραμματισμός ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ).

5.1.1. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ


α. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της τιμής (π.χ.25) και πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] έως [ΤΜΗΜΑ 10] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 11] έως [ΤΜΗΜΑ 20] (π.χ. ΤΜΗΜΑ 2).



β. ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

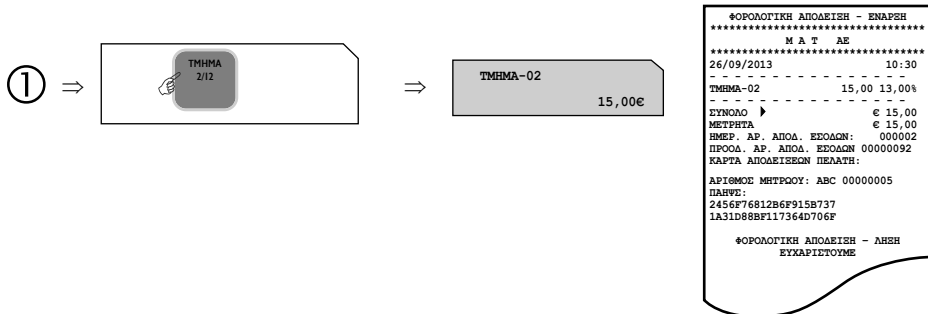
Πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος (με ήδη προγραμματισμένη τιμή) προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] έως [ΤΜΗΜΑ 10] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 11] έως [ΤΜΗΜΑ 20].



5.1.2. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ


α. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

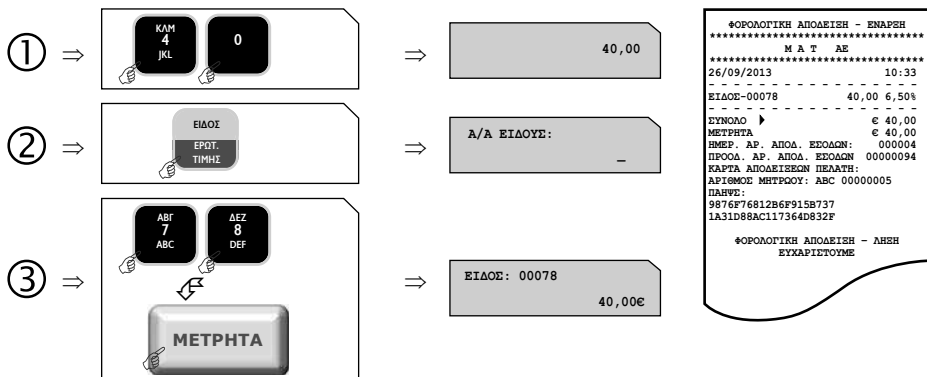Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της τιμής (π.χ.40) και πίεση του πλήκτρου [ΕΙΔΟΣ]. Πληκτρολόγηση του α/α ΕΙΔΟΥΣ (01-50000) (π.χ.78) ή του αριθμού BARCODE του επιθυμητού είδους προς πώληση. Αφού γίνει η επιλογή του ΕΙΔΟΥΣ, πίεση του πλήκτρου [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.



β) ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

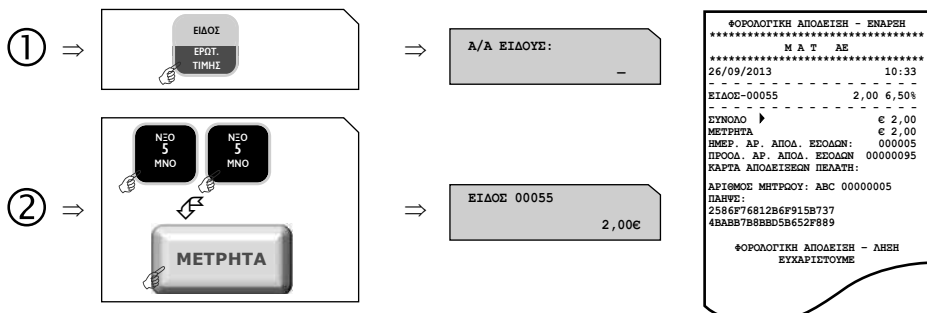
Πίεση του πλήκτρου [ΕΙΔΟΣ] και πληκτρολόγηση του α/α ΕΙΔΟΥΣ (01-50000) (π.χ.55) (με ήδη προγραμματισμένη τιμή) ή του αριθμού BARCODE του επιθυμητού είδους προς πώληση. Αφού γίνει η επιλογή του ΕΙΔΟΥΣ, πίεση του πλήκτρου [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.



5.1.3. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1^{ος} τρόπος

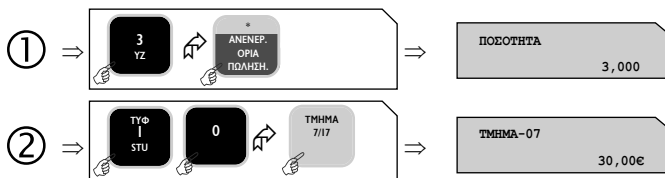
Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της επιθυμητής ποσότητας (π.χ.3) και πίεση του πλήκτρου [X]. Στη συνέχεια πληκτρολόγηση της τιμής (π.χ. 10) και πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 11] έως [ΤΜΗΜΑ 20].



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΞΗ	
***** Μ Α Τ ΑΕ *****	
26/09/2013	10:43
* 3,000 X 10,00	
ΤΜΗΜΑ-07	30,00 6,50%
ΣΥΝΟΛΟ	€ 30,00
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 30,00
ΠΡΟΣΩ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:	000006
ΠΡΟΣΩ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ	00000099
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005	
ΠΑΝΩ:	
9876F76812B6F915B737	
1A31D88AC117364D832F	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	

2^{ος} τρόπος

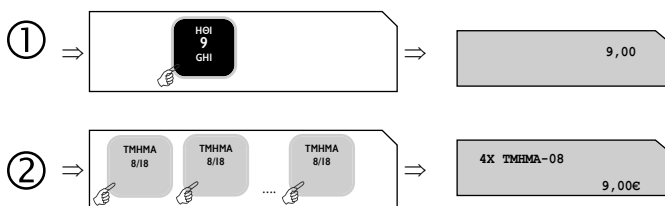Πληκτρολόγηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της τιμής (π.χ.9) και πίεση του πλήκτρου του επιθυμητού τμήματος προς πώληση [ΤΜΗΜΑ 1] έως [ΤΜΗΜΑ 10] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΤΜΗΜΑ 11] έως [ΤΜΗΜΑ 20] και στη συνέχεια πίεση του πλήκτρου του τμήματος όσες φορές είναι επιθυμητό. Στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης φαίνεται ο αριθμός της επανάληψης κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο του τμήματος.




ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΞΗ	
***** Μ Α Τ ΑΕ *****	
26/09/2013	10:44
ΤΜΗΜΑ-08	9,00 6,50%
ΤΜΗΜΑ-08	9,00 6,50%
ΤΜΗΜΑ-08	9,00 6,50%
ΤΜΗΜΑ-08	9,00 6,50%
ΣΥΝΟΛΟ	€ 36,00
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 36,00
ΠΡΟΣΩ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:	000008
ΠΡΟΣΩ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ	00000098
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005	
ΠΑΝΩ:	
3569F76812B6F915B737	
1A31D88AC117364D756G	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	

5.1.4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ


α) ΜΕΤΡΗΤΑ ή ΚΑΡΤΑ ή ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

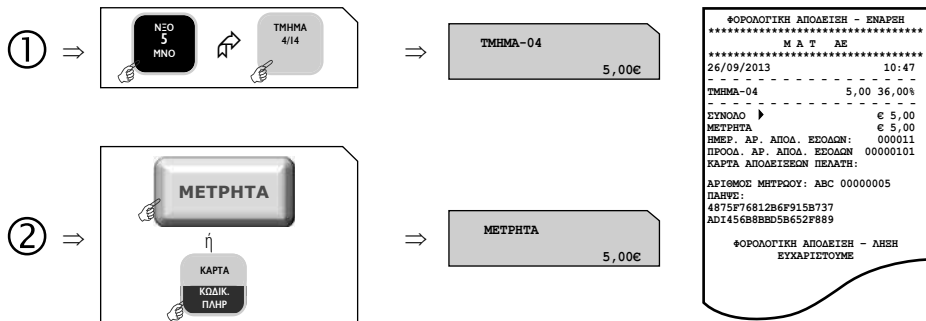Αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες συναλλαγές, για να κλείσει η απόδειξη απαιτείται η πίεση του πλήκτρου [ΜΕΤΡΗΤΑ] ή [ΚΑΡΤΑ] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ] για την επιλογή του τρόπου.




β) ΜΕΙΚΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

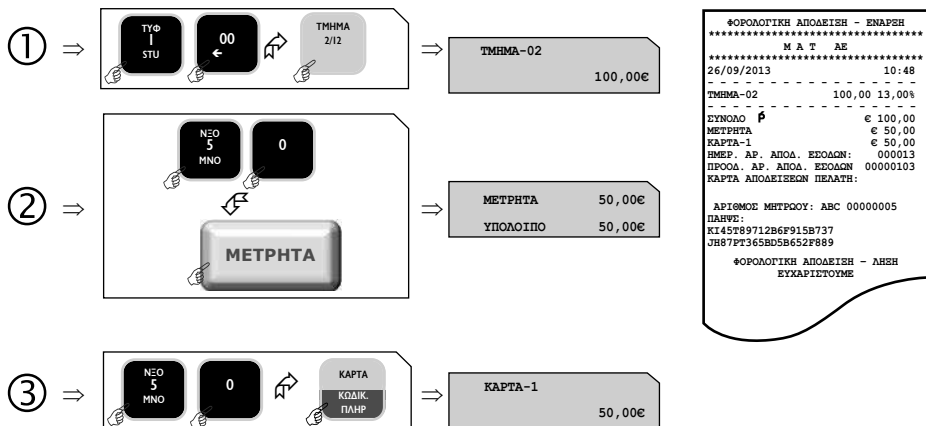Αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες συναλλαγές εισάγετε το ποσό και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] ή [ΚΑΡΤΑ] ή [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ] για την επιλογή του 1^{ου} τρόπου πληρωμής και συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο ως την ολική εξόφληση της συναλλαγής.



5.1.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΣΤΩΝ

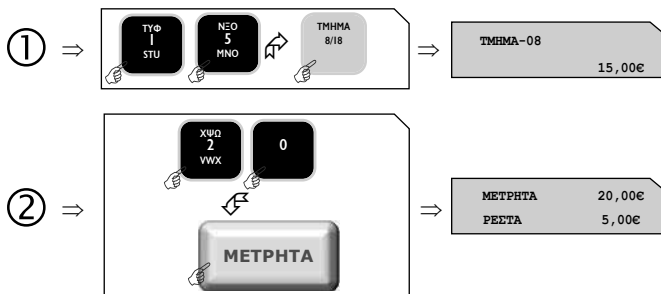
Πριν να κλείσει η απόδειξη με το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ], πληκτρολογείτε το ποσό που δίνει ο πελάτης (π.χ. 20) και αμέσως μετά πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ]. Τα ρέστα εμφανίζονται στην οθόνη και εκτυπώνονται στην απόδειξη.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ	
***** Μ Α Τ Α Ε *****	
26/09/2013	10:50
ΤΜΗΜΑ-08	15,00 6,50%
ΣΥΝΟΛΟ	€ 15,00
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 20,00
ΡΕΣΤΑ-ΕΥΡΩ	€ 5,00
ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:	000016
ΠΡΟΔΑ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ	0000106
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:	ABC 00000005
ΠΑΝΩ:	9898D89712B6F915B737
JNB7PT365B956452F889	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	

5.1.6. ΔΙΟΡΘΩΣΗ

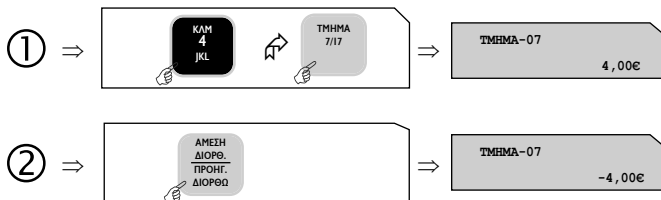Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ] υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και αυτόματης ακύρωσης της τελευταίας κίνησης (πώλησης), **πριν να κλείσει** η απόδειξη.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ	
***** Μ Α Τ Α Ε *****	
26/09/2013	10:51
ΤΜΗΜΑ-03	5,00 23,00%
ΤΜΗΜΑ-07	4,00 6,50%
ΤΜΗΜΑ-07	--- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ---
ΤΜΗΜΑ-07	-4,00 6,50%
ΤΜΗΜΑ-01	5,00 6,50%
ΣΥΝΟΛΟ	€ 10,00
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 10,00
ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:	000017
ΠΡΟΔΑ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ	0000107
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:	ABC 00000005
ΠΑΝΩ:	8790E89712B6F915B737
JNB7PT365B956452F889	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	

5.1.7. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Πιέστε τα πλήκτρα [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ], πληκτρολογήστε το ακριβές ποσό και μετά πιέστε το πλήκτρο του τμήματος/είδους που θέλετε να διορθώσετε και έχει ήδη πωληθεί μέσα στην απόδειξη.



Η μηχανή διορθώνει **ΜΟΝΟ** το ακριβές ποσό ή την ακριβή ποσότητα που είχε πωληθεί.

①		⇒	
②		⇒	
③		⇒	
④		⇒	

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΙΞΗ

***** Μ Α Τ ΔΕ *****

26/09/2013 10:51

TMHMA-03 8,00 23,00%

TMHMA-03 3,00 23,00%

--- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ---

TMHMA-03 -8,00 23,00%

TMHMA-06 4,00 6,50%

ΕΥΝΟΛΟ € 7,00

ΜΕΤΡΗΤΑ € 7,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 000018

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000108

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΩΣ: 1254189712B6F915B737

JH87PT36HJ8756298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΝΕΞ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.1.8. ΑΛΛΑΓΗ

Πληκτρολογείτε το ποσό και το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ της καινούργιας αγοράς, πατάτε [ΑΛΛΑΓΗ] και πληκτρολογείτε το ποσό και το ΤΜΗΜΑ/ΕΙΔΟΣ της παλιάς απόδειξης.



Η νέα πώληση θα είναι στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και η αξία θα είναι ίση ή μεγαλύτερη.

①		⇒	
②		⇒	
③		⇒	

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΙΞΗ

***** Μ Α Τ ΔΕ *****

26/09/2013 10:55

TMHMA-07 --- ΑΛΛΑΓΗ --- 5,00 6,50%

TMHMA-01 -5,00 6,50%

ΕΥΝΟΛΟ € 0,00

ΜΕΤΡΗΤΑ € 0,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 000021

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000111

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΩΣ: 3468189712B6F915B737

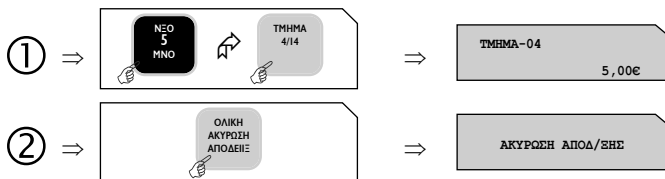
2364AEW6HJ8756298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΝΕΞ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.1.9. ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

Χρησιμοποιείται για την ακύρωση μιας ανοικτής απόδειξης. Η απόδειξη είναι νόμιμη με μηδενική αξία συναλλαγής.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

***** Μ Α Τ Α Ε *****

26/09/2013 10:56

TMHMA-04 5,00 36,00%

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -5,00

ΣΥΝΟΛΟ € 0,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 000022

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000112

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΩΣ:

785KJSDA12B6F915B737

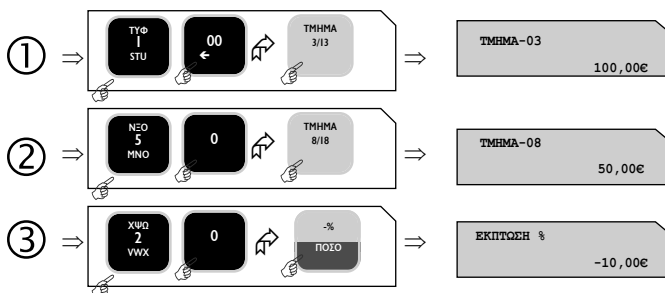
DAS7AD26B3756298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.1.10. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης και πιάστε το πλήκτρο [ΕΚΠΤΩΣΗ-%]. Η ποσοστιαία έκπτωση αφαιρείται από το τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

***** Μ Α Τ Α Ε *****

26/09/2013 10:57

TMHMA-03 100,00 23,00%

TMHMA-08 50,00 6,50%

ΕΚΠΤΩΣΗ % 20,00% -10,00%

ΣΥΝΟΛΟ € 140,00

ΜΕΤΡΗΣΑ € 140,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 000023

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000113

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΩΣ:

854ASB61897124654637

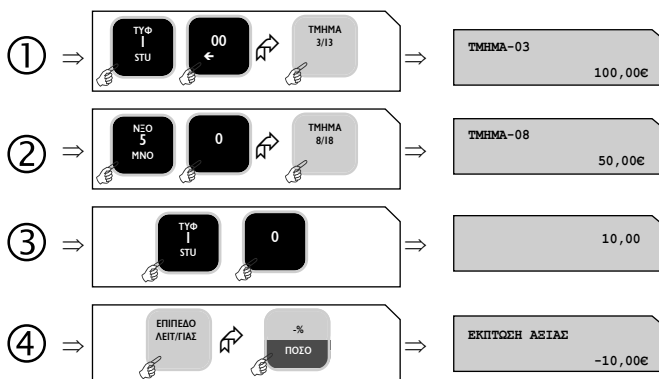
5464ASD87A2135298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.1.11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογείτε την αξία της έκπτωσης και πιάστε τα πλήκτρα [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ]. Η αξία αυτή αφαιρείται από το τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.




ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΞΗ			
***** Μ Α Τ Α Ε *****			
26/09/2013	10:57		
ΤΜΗΜΑ-03	100,00	23,00%	
ΤΜΗΜΑ-08	50,00	6,50%	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΙΑΣ			-10,00
ΣΥΝΟΛΟ	€ 140,00		
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 140,00		
ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:	000024		
ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ	00000114		
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥ: ABC 00000005			
ΠΑΝΩΣ: 9875YKRI897124654637			
8754AS782FHF35298P04			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΕΞΗ			
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ			

5.1.12. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιάστε τα πλήκτρα [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ], πληκτρολογείτε το ποσοστό της έκπτωσης και πιάστε το πλήκτρο [ΕΚΠΤΩΣΗ - %].

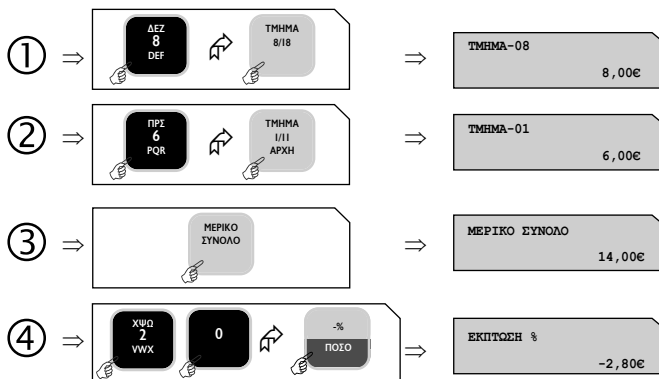
Η ποσοστιαία έκπτωση στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΞΗ			
***** Μ Α Τ Α Ε *****			
26/09/2013	10:58		
ΤΜΗΜΑ-08	8,00	6,50%	
ΤΜΗΜΑ-01	6,00	6,50%	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14,00€		
ΕΚΠΤΩΣΗ %	20,00%		-2,80
ΣΥΝΟΛΟ	€ 11,20		
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 11,20		
ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:	000025		
ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ	00000115		
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥ: ABC 00000005			
ΠΑΝΩΣ: 1254YKRI897124654637			
2354AS782FHF35298P04			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΕΞΗ			
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ			

5.1.13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

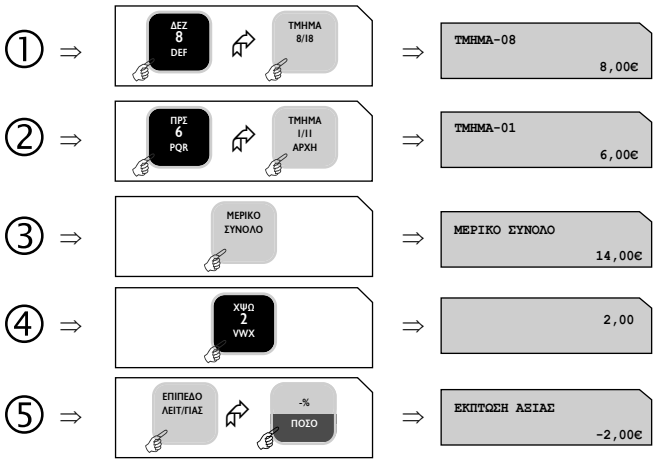Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ], πληκτρολογήστε την αξία της έκπτωσης και πιέστε τα πλήκτρα [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και [ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ]. Η έκπτωση αξίας στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.




*ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΞΗ			
***** Μ Α Τ Α Ε *****			
26/09/2013		10:59	

ΤΜΗΜΑ-08	8,00	6,50%	
ΤΜΗΜΑ-01	6,00	6,50%	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		14,00€	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ		-2,00	

ΣΥΝΟΛΟ		€ 12,00	
ΜΕΤΗΓΗΤΑ		€ 12,00	
ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:		000026	
ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ		00000116	
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005			
ΠΑΡΧΕ: 7984YRR1897124654637			
1AEAS782FHF35298P04			
*ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ			
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ			

5.1.14. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

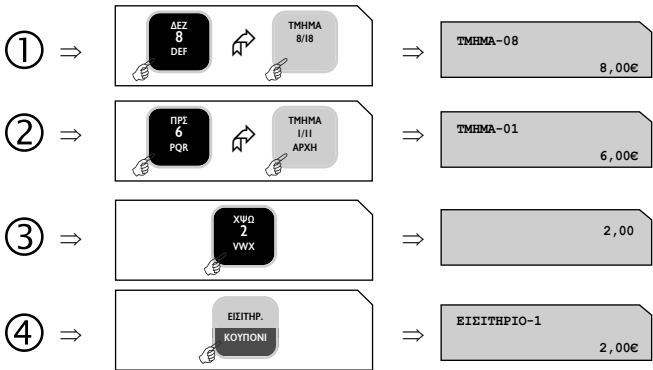Αφού γίνει η πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών, πληκτρολογήστε την αξία του εισιτηρίου και πιέστε το πλήκτρο [ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ]. Η αξία του εισιτηρίου θα μπορεί να έχει ήδη προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Η έκπτωση αξίας εισιτηρίων στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα τμήματα/είδη της απόδειξης.




*ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΔΕΞΗ			
***** Μ Α Τ Α Ε *****			
26/09/2013		11:00	

ΤΜΗΜΑ-08	8,00	6,50%	
ΤΜΗΜΑ-01	6,00	6,50%	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		14,00€	
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ-1		-2,00	

ΣΥΝΟΛΟ		€ 12,00	
ΜΕΤΗΓΗΤΑ		€ 12,00	
ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ:		000027	
ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ		00000117	
ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005			
ΠΑΡΧΕ: 7984YRR1897124654637			
2FHF35298P041AEAS78			
*ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ			
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ			

5.1.15. ΚΟΥΠΟΝΙ

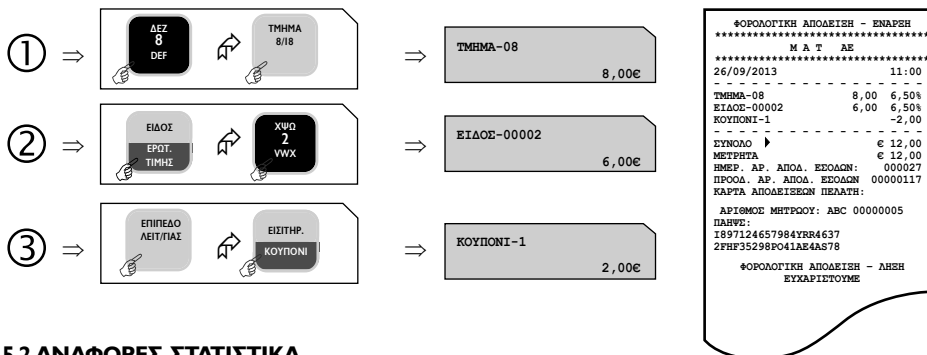Αφού γίνει η πώληση ενός ή περισσότερων ΕΙΔΩΝ, πιάστε το πλήκτρο [ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ] και στη συνέχεια το πλήκτρο [ΚΟΥΠΟΝΙ]. Πληκτρολογείτε τον αριθμό Barcode ή τον α/α του κουπονιού. Η αξία του κουπονιού θα πρέπει να έχει προγραμματισθεί εκ των προτέρων.



5.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση διάφορων αναφορών στατιστικών.

Πιάστε το πλήκτρο μία φορά και μετά το πλήκτρο έως ότου δείτε στην πρώτη σειρά της οθόνης:

> ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Πιάστε το πλήκτρο για είσοδο στο υπομενού των αναφορών.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές όπου εναλλάσσονται με τα πλήκτρα ή δεξιά ή αριστερά:

1. ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑΣ – Χ
2. ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ
3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
5. ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
8. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
9. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
11. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ Ζ – Ζ
12. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
13. ΚΛΕΙΣΙΜΟ Φ.Μ.
14. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Μ – Η/Υ
15. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
16. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
17. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘ. ΦΠΑ

RBS - EDO web

ΕΙΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ
1.	ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑΣ • Χ	Οι ημερήσιες πωλήσεις, οι εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές κ.α., η ανάλυση του ταμείου και γενικά η ημερήσια εικόνα πωλήσεων – ταμείου. Αυτό το δελτίο είναι εφικτό να εκδοθεί απεριόριστες φορές κατά την διάρκεια της ημέρας χωρίς να μηδενίζονται τα ημερήσια σύνολα.
2.	ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ	Η κίνηση του ταμείου είτε από πωλήσεις είτε από εισπραχθείσες – αναλήψεις έναντι. Η ανάλυση του ταμείου γίνεται ανά τρόπο πληρωμής.
3.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ	Οι πωλήσεις των ειδών που έχουν κινηθεί στην διάρκεια της ημέρας . Εκτυπώνεται πριν από το δελτίο Z , γιατί με την έκδοση του δελτίου Z μηδενίζονται αυτόματα οι πωλήσεις ειδών ημέρας.
4.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ	Οι πωλήσεις των τμημάτων που έχουν κινηθεί στην διάρκεια της ημέρας . Εκτυπώνεται πριν από το δελτίο Z , γιατί με την έκδοση του δελτίου Z μηδενίζονται αυτόματα οι πωλήσεις τμημάτων ημέρας.
5.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	Οι συγκεντρωτικές πωλήσεις των τμημάτων από τον τελευταίο μηδενισμό τους. Οι συγκεντρωτικές πωλήσεις τμημάτων παραμένουσα καταχωρημένες στην μηχανή έως τον μηδενισμό τους από το βασικό μενού «ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ».
6.	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Εκτυπώνονται οι πωλήσεις που έχουν γίνει ανά χειριστή. Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των πωλήσεων ανά συγκεκριμένο χειριστή ή για όλους. Εκτυπώνεται πριν από το δελτίο Z , γιατί με την έκδοση του δελτίου Z μηδενίζονται αυτόματα τα σύνολα πωλήσεων ανά χειριστή.
7.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Μέσα από τις γενικές παραμέτρους μπορούμε να επιλέξουμε προς εκτύπωση τα παρακάτω:
	1. ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας επιλεγμένων ειδών «από – έως». Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο ειδών: 50000).
	2. ΛΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας επιλεγμένων τμημάτων «από – έως». Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο τμημάτων: 60)
	3. ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας τρόπων πληρωμής. Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο τρόπων πληρωμής: 10)
	4. ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ/ ΑΥΞΗΣΕΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας εκπτώσεων / αυξήσεων. Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο εκπτώσεων/αυξήσεων: 10)
	5. ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας χειριστών. Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο χειριστών: 10)
	6. ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ	Εκτύπωση προγραμματισμένων παραμέτρων λίστας επιλεγμένων πελατών «από – έως». Με το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] μπορεί να γίνει διακοπή της εκτύπωσης. (Σύνολο πελατών: 300)
	7. ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	Εκτύπωση των προγραμματισμένων παραμέτρων αναφορών, πωλήσεων, περιφερειακών καθώς και των γενικών παραμέτρων.
	8. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	Εκτύπωση συγκεντρωτικού ελέγχου ταμείου από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού στατιστικών.

9.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	Εκτύπωση συγκεντρωτικών στοιχείων (σύνολο πωλήσεων και πωληθέντων τεμαχίων) ανά κατηγορία από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού στατιστικών.
10.	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ	Εκτύπωση στατιστικών πωλήσεων από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού στατιστικών. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης πωλήσεων α) ανά ώρα σε 24ωρη βάση (κωδ.1), β) ανά ημέρα (κωδ.2), γ) ανά μήνα (κωδ.3) και δ) ανά ώρα, ανά ημέρα και ανά μήνα σε ένα δελτίο (κωδ.4).
11.	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ Ζ - Ζ	Έκδοση αναφοράς από την φορολογική μήνημη για συγκεκριμένο εύρος δελτίων Ζ (από αριθμό ΖΧ έως αριθμό ΖΥ). Είναι η πιο συνηθισμένη εκτύπωση που προσκομίζεται στις ΔΟΥ για ανάγνωση της φορολογικής μήνημης (εκτύπωση τριών τελευταίων Ζ) σε περίπτωση κλεισίματος της μηχανής. Προεπιλεγμένο είναι από το Ζ Νο 1 έως το τελευταίο καταχωρημένο στην φορολογική μήνημη. Αφού γίνει η επιλογή του εύρους των Ζ στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα επιλογής του είδους αναφοράς:
	Α)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. καθώς και στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
	Β)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ Ζ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Ζ, λεπτομερή στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ. καθώς και ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ.
	Γ)ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ	Περιέχονται ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Ζ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. καθώς και το πλήθος των παρακάτω περιπτώσεων για τη συνολική λειτουργία της μηχανής: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ CMOS 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α.

			6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
12.	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Έκδοση αναφοράς από την φορολογική μνήμη για συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών (από ημ/νία ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ έως ημ/νία ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ). Προεπιλεγμένη είναι η ημ/νία της ημέρας. Αφού γίνει η επιλογή του εύρους των ημερομηνιών στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα επιλογής του είδους αναφοράς:	
		Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. καθώς και στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ ΣΜΟΣ 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
		Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ Ζ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Ζ, λεπτομερή στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ ΣΜΟΣ 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ. καθώς και ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ.
		Γ) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ	Περιέχονται ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Ζ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. καθώς και το πλήθος των παρακάτω περιπτώσεων για τη συνολική λειτουργία της μηχανής: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ ΣΜΟΣ 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.

13.	ΚΛΕΙΣΙΜΟ Φ.Μ.	Εκδόση αναλυτικής εκτύπωσης των τριών (3) τελευταίων Z , για προσκόμιση στην ΔΟΥ του πελάτη σε περίπτωση που κλείνει/παύει να λειτουργεί η μηχανή (π.χ. μεταβίβαση, πλήρωση Φ.Μ.)
14.	ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Μ. - Η/Υ	Αποστολή περιεχομένων Φορολογικής Μνήμης από αριθμό Z έως αριθμό Z ή από ημ/νία έως ημ/νία (Αναλυτική Αναφορά), μέσω της σειριακής θύρας σε Η/Υ κάνοντας χρήση του προγράμματος ανάγνωσης Φ.Μ. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του είδους αναφοράς: Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. καθώς και στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ ΣΜΟΣ 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ. Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Περιέχονται ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ Z, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Z, λεπτομερή στοιχεία (ΠΛΗΘΟΣ) για τις εξής περιπτώσεις: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ ΣΜΟΣ 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ. καθώς και ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. Γ) ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Περιέχονται ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ Z, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Μ. καθώς και το πλήθος των παρακάτω περιπτώσεων για τη συνολική λειτουργία της μηχανής: 1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 3. ΒΛΑΒΕΣ ΣΜΟΣ 4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5. ΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α. 6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 7. ΒΛΑΒΕΣ ΠΜΗΑΔ 8. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ 9. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΗΑΔ.
15.	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ	Εκτύπωση συγκεντρωτικού ελέγχου ειδικών αναλήψεων έναντι από την τελευταία ημερομηνία μηδενισμού τους.
16.	ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	Εκτύπωση αναφοράς ανοιχτών λογαριασμών, στην περίπτωση που η μηχανή δουλεύει με διαχείριση λογαριασμών.
17.	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘ. ΦΠΑ	Εκτύπωση αναφοράς παρακρατηθέντος ΦΠΑ, στην περίπτωση που η μηχανή δουλεύει συνδεδεμένη με τραπεζικό τερματικό (EFTPOS-INGENICO) και υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η αντίστοιχη παραμετροποίηση στο τραπεζικό τερματικό.

5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά και μετά το πλήκτρο  έως ότου δείτε στην πρώτη σειρά της οθόνης:



Πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΤΡΗΣΗ** για είσοδο στο υπομενού του προγραμματισμού.

Βασικά πλήκτρα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:



Αποδοχή επιλογής (ENTER)



Αναίρεση επιλογής, έξοδος (ESCAPE)



Αριστερή μετακίνηση (Left Cursor)



Δεξιά μετακίνηση (Right Cursor)



Διαγραφή ολόκληρης γραμμής



Διαγραφή χαρακτήρα



Επαναφορά της αρχικής γραμμής
(που ήταν ήδη προγραμματισμένη)



Ενεργοποίηση γραφής «πεζών» λατινικών.



Για εισαγωγή συμβόλων

Πιέζοντας μια φορά εμφανίζονται οι παρακάτω χαρακτήρες και αφού γίνει η επιλογή, με το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] γίνεται η αποδογή.

. - / * ? ! @ # \$ % & () + = : ; , < > [] " "

Το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι επάνω στα πλήκτρα. Πατώντας επαναλαμβανόμενα επιλέγουμε ποιόν από τους χαρακτήρες / αριθμό επιθυμούμε.



Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές όπου εναλλάσσονται με τα πλήκτρα  ή  αριστερά ή δεξιά:

1. ΕΙΔΩΝ
2. ΤΜΗΜΑΤΩΝ
3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
6. ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
7. ETHERNET
8. WEB SERVER
9. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
10. ΠΕΛΑΤΩΝ
11. ΠΛΗΡΩΜΩΝ
12. ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΕΩΝ
13. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
14. ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ
15. ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
16. ΤΙΤΛΟΥ
17. ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ
18. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ
19. ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
20. ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ
21. ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
22. ΠΛΗΚΤΡΩΝ
23. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΤΠΣ
24. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
25. ΕΦΤΡΟΣ
26. ΚΟΥΠΟΝΙ ΛΙΣΤΑΣ
27. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
28. PORTAL

5.3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 50.000 ΕΙΔΩΝ.
Εργασιασικά είναι προγραμματισμένοι οι κωδικοί των 100 πρώτων ΕΙΔΩΝ (όπου ο α/α ΕΙΔΟΥΣ № 1 έχει κωδικό ΕΙΔΟΥΣ 000000000000001 έως № 100 αντίστοιχα με κωδικό ΕΙΔΟΥΣ 000000000000100).

① ⇒	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: > ΕΙΔΩΝ																
② ⇒	Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: BARCODE: α) Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σάρωστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή ή β) πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] όπου στην οθόνη εμφανίζεται: A/A ΕΙΔΟΥΣ 1 Καταχωρείστε τον α/α του ΕΙΔΟΥΣ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
③ ⇒	Στην οθόνη εμφανίζεται: <> ΕΙΔΟΣ ΑΛ/ΤΗ όπου <X> είναι ο α/α του επιλεγμένου ΕΙΔΟΥΣ προς καταχώρηση ή διόρθωση. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
④ ⇒	Εφόσον έχει γίνει πλέον η επιλογή του ΕΙΔΟΥΣ πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1. BARCODE ΕΙΔΟΥΣ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> BARCODE: - </td><td>Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σάρωστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: - </td><td>Καταχωρείστε την περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 3. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> TIMH - 1 0.00 </td><td>Καταχωρείστε την TIMH-1 του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε και δεύτερο τιμοκατάλογο έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε και για την καταχώρηση για την TIMH-2 του ΕΙΔΟΥΣ. Η τιμή του ΕΙΔΟΥΣ είναι προαιρετική. Η τιμή μπορεί να πληκτρολογηθεί και κατά την διαδικασία της πώλησης.</td></tr></table> 4. ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> A/A ΤΜΗΜΑΤΟΣ# 1 </td><td>Καταχωρείστε τον κωδικό τμήματος (1-60) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Ο κωδικός τμήματος είναι απαραίτητος διότι συνδέει το είδος με συντελεστή ΦΠΑ που είναι υποχρεωτικός για να γίνει η συναλλαγή.</td></tr></table>	Οθόνη	Ενέργειες	BARCODE: -	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σάρωστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -	Καταχωρείστε την περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	TIMH - 1 0.00	Καταχωρείστε την TIMH-1 του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε και δεύτερο τιμοκατάλογο έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε και για την καταχώρηση για την TIMH-2 του ΕΙΔΟΥΣ. Η τιμή του ΕΙΔΟΥΣ είναι προαιρετική. Η τιμή μπορεί να πληκτρολογηθεί και κατά την διαδικασία της πώλησης.	Οθόνη	Ενέργειες	A/A ΤΜΗΜΑΤΟΣ# 1	Καταχωρείστε τον κωδικό τμήματος (1-60) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Ο κωδικός τμήματος είναι απαραίτητος διότι συνδέει το είδος με συντελεστή ΦΠΑ που είναι υποχρεωτικός για να γίνει η συναλλαγή.
Οθόνη	Ενέργειες																
BARCODE: -	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE ή “σάρωστε” με το Barcode Reader και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
Οθόνη	Ενέργειες																
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -	Καταχωρείστε την περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
Οθόνη	Ενέργειες																
TIMH - 1 0.00	Καταχωρείστε την TIMH-1 του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε και δεύτερο τιμοκατάλογο έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε και για την καταχώρηση για την TIMH-2 του ΕΙΔΟΥΣ. Η τιμή του ΕΙΔΟΥΣ είναι προαιρετική. Η τιμή μπορεί να πληκτρολογηθεί και κατά την διαδικασία της πώλησης.																
Οθόνη	Ενέργειες																
A/A ΤΜΗΜΑΤΟΣ# 1	Καταχωρείστε τον κωδικό τμήματος (1-60) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Ο κωδικός τμήματος είναι απαραίτητος διότι συνδέει το είδος με συντελεστή ΦΠΑ που είναι υποχρεωτικός για να γίνει η συναλλαγή.																

5. ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΜΕΓΙΣΤΟ 999999,99	Καταχωρείστε την ανώτατη τιμή πώλησης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την ήδη καταχωρημένη τιμή του ΕΙΔΟΥΣ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΟΥΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΠΟΘΗΚΗ 999999,99	Καταχωρείστε την ποσότητα (stock) του ΕΙΔΟΥΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) που υπάρχει. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΙΜΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ Η τιμή θα πληκτρολογείται κάθε φορά που θα γίνεται συναλλαγή του ΕΙΔΟΥΣ. ΟΧΙ Οι συναλλαγές του ΕΙΔΟΥΣ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την ήδη προγραμματισμένη τιμή. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΤΙΜΗ <ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 1>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε «ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 1» ή «ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 2» όπου καθορίζετε ποια από τις δύο προγραμματισμένες τιμές θα είναι αυτή με την οποία θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9. ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ Το ΕΙΔΟΣ είναι διαθέσιμο προς πώληση. ΟΧΙ Το ΕΙΔΟΣ δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

10. ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΩΛ. ΜΟΝΑΔ. ΠΟΣΟΤ. [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Η μονάδα είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα πώλησης του ΕΙΔΟΥΣ.  Επιτρέπεται οποιαδήποτε ποσότητα πώλησης του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
11. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΕΛΟΣ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Η απόδειξη κλείνει αυτόματα με την πώληση του ΕΙΔΟΥΣ.  Η πώληση του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ δεν σημαίνει και το τέλος της απόδειξης. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
12. ΔΙΠΛΟ ΥΨΟΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΔΙΠΛΟ ΥΨΟΣ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Η περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με χαρακτήρες διπλού ύψους.  Η περιγραφή του ΕΙΔΟΥΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με κανονικούς χαρακτήρες. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
13. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΚΤΥΠ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Θα εκτυπώνεται στην απόδειξη και το συνδεδεμένο τμήμα του ΕΙΔΟΥΣ.  Δεν θα εκτυπώνεται στην απόδειξη το συνδεδεμένο τμήμα του ΕΙΔΟΥΣ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

14. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	 Διαγράφεται πλήρως το ΕΙΔΟΣ	 Το ΕΙΔΟΣ παραμένει ως έχει.
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
15. ΠΟΝΤΟΙ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΠΟΝΤΟΙ: 0	Καταχωρίζετε τους πόντους που αντιστοιχούν στο εν λόγω ΕΙΔΟΣ με κάθε συναλλαγή (0-9999) και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
16. ΚΟΥΠΟΝΙ		
Οθόνη	Ενέργειες	
BARCODE: -	Καταχωρίζετε τον αριθμό BARCODE του κουπονιού σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε το ΕΙΔΟΣ με συγκεκριμένο εκπωτικό κουπόνι, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε ήδη προγραμματίσει από το βασικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
17. ΑΠΟΘΗΚ. ΑΛΛΑΓΩΝ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΑΠΟΘΗΚ. ΑΛΛΑΓΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	 Αποθηκεύονται όλες οι αλλαγές των παραμέτρων του ΕΙΔΟΥΣ.	 Δεν γίνεται αποθήκευση αλλαγών.
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
⑤ ➡	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.	

5.3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 60 ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

➡

Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:

> ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

➡

Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται:

A/A ΤΜΗΜΑΤΟΣ#
1

Καταχωρείτε τον a/a του ΤΜΗΜΑΤΟΣ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

➡

Εφόσον έχει γίνει πλέον η επιλογή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οθόνη	Ενέργειες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: -	Καταχωρείτε την περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ

Οθόνη	Ενέργειες
ΚΩΔ. ΦΠΑ (1-5) 1	Καταχωρείτε την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκει το ΤΜΗΜΑ (όπου 1=6%, 2=13%, 3=23%, 4=36% και 5=0%) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

3. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οθόνη	Ενέργειες
ΤΙΜΗ -1 0,00 Στη συνέχεια εμφανίζεται: ΤΙΜΗ -2 0,00	Καταχωρείτε την ΤΙΜΗ-1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Καταχωρείτε την ΤΙΜΗ-2 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

4. ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οθόνη	Ενέργειες
ΜΕΓΙΣΤΟ 999999,99	Καταχωρείτε την ανώτατη τιμή πώλησης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την ήδη καταχωρημένη τιμή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

5. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

Οθόνη	Ενέργειες
ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΙΜΗ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ Η τιμή θα πληκτρολογείται κάθε φορά που θα γίνεται συναλλαγή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΧΙ Οι συναλλαγές του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την ήδη προγραμματισμένη τιμή. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

6. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΤΙΜΗ «ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 1>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε «ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 1» ή «ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 2» όπου καθορίζετε ποια από τις δύο προγραμματισμένες τιμές θα είναι αυτή με την οποία θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές του εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7. ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: NAI Το ΤΜΗΜΑ είναι διαθέσιμο προς πώληση. OXI Το ΤΜΗΜΑ δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8. ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΩΛ. ΜΟΝΑΔ. ΠΟΣΟΤ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: NAI Η «μονάδα» είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα πώλησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. OXI Επιτρέπεται οποιαδήποτε ποσότητα πώλησης του εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΕΛΟΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: NAI Η απόδειξη κλείνει αυτόματα με την πώληση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. OXI Η πώληση του εν λόγω ΤΜΗΜΑΤΟΣ δεν σημαίνει και το τέλος της απόδειξης. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

10. ΔΙΠΛΟ ΎΨΟΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΔΙΠΛΟ ΎΨΟΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα (➡) ή (⬅) επιλέγετε:
	ΝΑΙ Η περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με χαρακτήρες διπλού ύψους. ΟΧΙ Η περιγραφή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με κανονικούς χαρακτήρες.
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1	Καταχωρείστε την κατηγορία στην οποία ανήκει το τμήμα (1-20) ή με τα πλήκτρα (➡) ή (⬅) επιλέγετε την κατηγορία και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού διάφορων παραμέτρων πωλήσεων.

①	⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: > ΠΑΡΑΜ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
②	⇒	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.	
1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 999999,99		Καταχωρείτε την ανώτατη τιμή πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί μέγιστες τιμές κατά τον προγραμματισμό ΕΙΔΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ισχύουν οι «μικρότερες» τιμές. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
2. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 999999,99		Καταχωρείτε την ανώτατη ποσότητα πώλησης ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
3. ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 999999,99		Καταχωρείτε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της απόδειξης (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
4. ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 999999,99		Καταχωρείτε την ανώτατη αξία πωλήσεων στο σύνολο της ημέρας (μέχρι 2 δεκαδικά). Η καταχώρηση μέγιστης τιμής γίνεται για την αποφυγή λαθών. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
5. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧ. ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]		Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
		ΝΑΙ Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.	ΟΧΙ Ο αριθμός τεμαχίων/ ποσότητας δεν θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.
		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	

6. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ BARCODE	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΚΤΥΠΩΣΗ BARCODE [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα (→) ή (←) επιλέγετε:  Ο αριθμός BARCODE ΕΙΔΟΥΣ θα εκτυπώνεται στην απόδειξη.  Ο αριθμός BARCODE ΕΙΔΟΥΣ δε θα εκτυπώνεται στην απόδειξη. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ	
Οθόνη	Ενέργειες
Α/Α ΤΑΜΕΙΟΥ: 1	Καταχωρείστε τον α/α της μηχανής (μέχρι 2 ψηφία) σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μηχανές στο ίδιο κατάστημα. Είναι υποχρεωτικό βάσει Νόμου σε αυτή την περίπτωση να έχουν διαφορετική αρίθμηση. Προεπιλεγμένη τιμή είναι το 1. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8. ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΕΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ: -	Καταχωρείστε την περιγραφή του ΤΑΜΕΙΟΥ (μέχρι 15 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΛΕΓ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα (→) ή (←) επιλέγετε:  Θα πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου (stock) στην αποθήκη. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου δεν θα πραγματοποιείται η πώληση.  Δε θα πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου (stock) στην αποθήκη. Στην περίπτωση αυτή είναι εφικτό να υπάρχουν αρνητικά τεμάχια στην αποθήκη αλλά να εκτελούνται κανονικά οι συναλλαγές. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10. BC ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα (→) ή (←) επιλέγετε:  Είναι πλέον εφικτό να γίνεται πώληση  Η παράμετρος παραμένει ανενεργή.

		ΕΙΔΩΝ με ετικέτα BARCODE (π.χ. από ηλεκτρονική ζυγαριά) με ένδειξη αξίας ή βάρους. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται [ΑΡ.ΨΗΦΙΩΝ <5>] όπου με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέξετε αν ο αριθμός των ψηφίων του κωδικού ΕΙΔΟΥΣ είναι 5 ή 7 και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ #1 29 όπου καταχωρείτε το διψήφιο αριθμό (τα δύο πρώτα ψηφία του BARCODE) που θα υποδεικνύει ότι πρόκειται για βάρος ή ποσότητα. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ #2 29 όπου έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε διαδοχικά μέχρι 9 διαφορετικούς διψήφιους αριθμούς. Στο τέλος στην οθόνη εμφανίζεται: ΑΣΙΑΚΟ #1 27 όπου καταχωρείτε το διψήφιο αριθμό (τα δύο πρώτα ψηφία του BARCODE) που θα υποδεικνύει ότι πρόκειται για αξία. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: ΑΣΙΑΚΟ #2 27 όπου έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε διαδοχικά μέχρι 9 διαφορετικούς διψήφιους αριθμούς. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.													
Η μορφή ενός barcode τύπου EAN-13 είναι η εξής: <table> <tr> <td>##</td> <td>#####</td> <td>#####</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αξία ή Ποσότητα/ Βάρος</td> <td>ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE ΕΙΔΟΥΣ που έχει ήδη προγραμματισθεί</td> <td>Αξία (2 δεκαδικά) ή βάρος/ ποσότητα (3 δεκαδικά)</td> <td>ΨΗΦΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (check digit)</td> </tr> </table> ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ A) Έστω ότι έχουμε τον παρακάτω αριθμό BARCODE 29 12345 00182 6 Τα δύο πρώτα ψηφία (29) (εφόσον έχουμε προγραμματίσει ότι πρόκειται για κωδικό βάρους/ποσότητας) υποδεικνύουν ότι το εν λόγω ΕΙΔΟΣ το οποίο έχει προγραμματισθεί με κωδικό 12345 έχει βάρος 0,182. Άρα θα έχουμε πολλαπλασιασμό 0,182 Χ την τιμή κιλού του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ. B) Έστω ότι έχουμε τον παρακάτω αριθμό BARCODE 27 67890 01013 5 Τα δύο πρώτα ψηφία (27) (εφόσον έχουμε προγραμματίσει ότι πρόκειται για κωδικό αξίας) υποδεικνύουν ότι το εν λόγω ΕΙΔΟΣ το οποίο έχει προγραμματισθεί με κωδικό 67890 έχει αξία 10,13. Άρα θα έχουμε την πώληση του εν λόγω ΕΙΔΟΥΣ με αξία 10,13.				##	#####	#####	#					Αξία ή Ποσότητα/ Βάρος	ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE ΕΙΔΟΥΣ που έχει ήδη προγραμματισθεί	Αξία (2 δεκαδικά) ή βάρος/ ποσότητα (3 δεκαδικά)	ΨΗΦΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (check digit)
##	#####	#####	#												
															
Αξία ή Ποσότητα/ Βάρος	ΚΩΔΙΚΟΣ BARCODE ΕΙΔΟΥΣ που έχει ήδη προγραμματισθεί	Αξία (2 δεκαδικά) ή βάρος/ ποσότητα (3 δεκαδικά)	ΨΗΦΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (check digit)												

11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ Θα εκτυπώνεται πλήρης ανάλυση ΦΠΑ (σύνολο είσπραξης και αξίας ΦΠΑ ανά συντελεστή ΦΠΑ) στην απόδειξη. ΟΧΙ Δε θα εκτυπώνεται πλήρης ανάλυση ΦΠΑ (σύνολο είσπραξης και αξίας ΦΠΑ ανά συντελεστή ΦΠΑ) στην απόδειξη. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
12. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓ. ΧΕΙΡ. : 10	Καταχωρίστε το πλήθος των χειριστών που είναι ενεργοί (1-10). Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡ. : 1	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: 1 Υποχρεωτική αλλαγή χειριστή μετά από έκδοση δελτίου Ζ. 2 Υποχρεωτική αλλαγή χειριστή πριν από κάθε συναλλαγή. 0 Ο χειριστής αλλάζει ελεύθερα. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
13. ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ Θα πραγματοποιείται άνοιγμα συρταριού αυτομάτως ή με την πίεση του πλήκτρου [ΣΥΡΤΑΡΙ] ΟΧΙ Το συρτάρι θα ανοίγει μόνο μηχανικά εφόσον αυτό είναι δυνατό. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή
Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ» στο άνοιγμα συρταριού τότε στην οθόνη εμφανίζεται:	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε αν το συρτάρι θα ανοίγει αυτομάτως στην ΕΝΑΡΞΗ, στο ΤΕΛΟΣ ή με την ΠΛΗΡΩΜΗ της απόδειξης. Για αποδοχή πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ].
ΑΝΟΙΓΜΑ: <ΕΝΑΡΞΗ>	

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	ΝΑΙ Θα υπάρχει ηχητική ειδοποίηση κατά το άνοιγμα του συρταριού.	ΟΧΙ Δε θα υπάρχει ηχητική ειδοποίηση κατά το άνοιγμα του συρταριού.
Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
14. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΡΤΑΣ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	ΝΑΙ Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ΚΑΡΤΑ] στο κλείσιμο της απόδειξης θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε (κυλιόμενο μενού) κάποιον άλλον ήδη προγραμματισμένο τρόπο με πληρωμή κάρτας (π.χ. VISA, MASTERCARD, DINERS, κ.λ.π.)	ΟΧΙ Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ΚΑΡΤΑ] στο κλείσιμο της απόδειξης, ο μοναδικός τρόπος πληρωμής θα είναι με ΚΑΡΤΑ (που έχει ήδη προγραμματισθεί).
Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
15. ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΤΥΠΟΣ ΕΚΤ. <DH>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	DH Η περιγραφή του τρόπου ΠΛΗΡΩΜΗΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με χαρακτήρες διπλού ύψους.	BOLD Η περιγραφή του τρόπου ΠΛΗΡΩΜΗΣ στην απόδειξη θα εκτυπωθεί με έντονους χαρακτήρες.
Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
16. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΑΝΑΖ. ΜΕ: <BARCODE>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	BARCODE Η αναζήτηση με το πλήκτρο [ΕΙΔΟΣ] θα γίνεται βάσει του BARCODE του ΕΙΔΟΥΣ.	A/A Η αναζήτηση με το πλήκτρο [ΕΙΔΟΣ] θα γίνεται βάσει του α/α του ΕΙΔΟΥΣ.
Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		

17. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΝΑΖ. ΜΕ: <BARCODE>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	BARCODE Α/Α
	Η αναζήτηση ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ θα γίνεται βάσει του BARCODE του. Η αναζήτηση ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ θα γίνεται βάσει του α/α του.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
18. ΕΜΦ.ΠΩΛ. LCD	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΡ. ΣΥΝ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	ΝΑΙ ΟΧΙ
	Με κάθε πώληση θα εμφανίζεται στην οθόνη το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ της απόδειξης. Δε θα εμφανίζεται στην οθόνη το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ της απόδειξης.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΥΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΦ. ΤΙΜΕΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	ΝΑΙ ΟΧΙ
	Θα επιτρέπεται στην ίδια απόδειξη να γίνεται πώληση του ΙΔΙΟΥ κωδικού ΕΙΔΟΥΣ με διαφορετική τιμή. Δε θα επιτρέπεται στην ίδια απόδειξη να γίνεται πώληση του ΙΔΙΟΥ κωδικού ΕΙΔΟΥΣ με διαφορετική τιμή.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
20. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΚΤΥΠ. ΜΗΧ./ΧΕΙΡ. <ΟΧΙ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΗ
	Δε θα εκτυπώνεται ο κωδικός και το λεκτικό της μηχανής και του χειριστή στην απόδειξη. Θα εκτυπώνεται μόνο ο κωδικός και το λεκτικό της μηχανής στην απόδειξη.
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ. & ΧΕΙΡ.
	Θα εκτυπώνεται μόνο ο κωδικός και το λεκτικό του χειριστή στην απόδειξη. Θα εκτυπώνεται ο κωδικός και το λεκτικό της μηχανής και του χειριστή αντίστοιχα στην απόδειξη.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΜ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΦΜ 999999999	Καταχωρείτε το ΑΦΜ της επιχείρησης και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
22. ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΗ [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	ΝΑΙ ΟΧΙ
	Απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας απόδειξης πριν την πληρωμή της συναλλαγής. Δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας απόδειξης πριν την πληρωμή της συναλλαγής. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
23. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	ΝΑΙ ΟΧΙ
	Ενεργοποίηση της λειτουργίας των λογ/σμών (κίνησης τραπεζιών/ πελατών). Μη ενεργοποίηση της λειτουργίας των λογ/σμών (κίνησης τραπεζιών/ πελατών). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
24. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΝΤΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΝΤΩΝ <ΣΕ ΕΙΔΗ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	ΣΕ ΕΙΔΗ ΣΕ ΑΞΙΑ
	Η συγκέντρωση πόντων του πελάτη πραγματοποιείται σύμφωνα με τους πόντους των πωληθέντων ειδών. Η συγκέντρωση πόντων του πελάτη πραγματοποιείται σύμφωνα με την αξία των συναλλαγών του (κάθε 1 ΕΥΡΩ αντιστοιχεί και σε 10 πόντους). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
25. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ ΝΑΙ (ΟΧΙ)	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
	ΝΑΙ ΟΧΙ
	Ενεργοποίηση μηδενισμού πόντων. Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε αν ο μηδενισμός θα γίνεται ανά ΜΗΝΑ, ΔΙΜΗΝΟ, ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΧΡΟΝΟ ή <ΑΠΟ-ΕΩΣ> Ανενεργή λειτουργία. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

26. ΕΛΕΓΧΟΣ EAN B/C	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ ΟΧΙ Έλεγχος ορθότητας αριθμού BARCODE (check digit EAN-13) Ανεργνή λειτουργία. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
27. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ Z: (ΝΑΙ) ΟΧΙ Ανεργνή λειτουργία. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού κάποιων παραμέτρων σχετικά με τα δελτία αναφορών.

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: > ΠΑΡΑΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1. ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ Χ Οθόνη Ενέργειες ΕΚΤ. ΤΜΗΜ. ΣΤΟ Χ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ ΟΧΙ Θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς X. Δε θα εκτυπώνεται η κίνηση των τμημάτων στο δελτίο αναφοράς X. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

2. ΜΗΔ/ΜΟΣ ΕΙΔΩΝ Ζ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΜΗΔΕΝ. ΕΙΔΩΝ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
 Θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.	 Δε θα μηδενίζονται τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόματα μετά την έκδοση του δελτίου Ζ. Μηδενισμός ειδών μπορεί να γίνει από το βασικό μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ όπου υπάρχει η επιλογή ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ.
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
3. ΜΕΤΑ Ζ ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΩΛ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ζ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
 Μετά την έκδοση του δελτίου Ζ θα επιστρέφει η μηχανή αυτόματως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.	 Δε θα επιστρέφει η μηχανή αυτόματως στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά την έκδοση του δελτίου Ζ.
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
4. ΦΠΑ ΤΜΗΜ. ΣΤΟ Ζ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΦΠΑ ΤΜΗΜ? ΣΤΟ Ζ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
 Θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.	 Δεν θα εκτυπώνεται ανάλυση ΦΠΑ τμημάτων στο δελτίο Ζ.
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
5. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΜΗΝ. ΑΝΑΦ. ΤΜΗΜ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:
 Αυτόματη εκτύπωση μηνιαίας αναφοράς τμημάτων «Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Ζ» την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα, μόλις δώσουμε την πρώτη συναλλαγή της ημέρας.	 Μη εκτύπωση αναφοράς.
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
③ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού κάποιων παραμέτρων των περιφερειακών.

①	⇒	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΠΑΡΑΜ. ΠΕΡΙΦΕΡ. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
②	⇒	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.
1. ΕΝΕΡΓΟ ON-LINE		
Οθόνη		Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΟ ON-LINE? [ΝΑΙ] ΟΧΙ		Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται:
 Ενεργοποίηση της επιλογής του ON-LINE. Αφού πιέσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, στην οθόνη εμφανίζεται: ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ <ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ>		 Ανενεργή η επιλογή του ON-LINE.
Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν η αναζήτηση θα γίνεται από ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ.		
Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
2. SET SERIAL PORT		
Οθόνη		Ενέργειες
SERIAL PORT# <USB>		Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται το είδος της σειριακής θύρας:
 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια καθορίζετε τις εξής παραμέτρους:		 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια καθορίζετε τις εξής παραμέτρους:
α) BAUDRATE		α) BAUDRATE
BAUD 1= 2400 Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400.		BAUD 2= 2400 Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400.
β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ		β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ
CMD PROTOCOL Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται ενεργοποίηση ή όχι του CMD PROTOCOL.		Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται:
		1. BARCODE
		EN/DIS CODE Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται:

			NAI Καταχωρείτε: ENABLE CODE 0x 45 DISABLE CODE 0x 44 ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚΤ: NAI (OXI)	OXI Επιλέγετε: ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚΤ: (NAI) OXI NAI Καταχωρείτε: ACK 0x 00000000 NAK 0x 00000000
			2. SCALE	
			Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε το μοντέλο ζυγαριάς που επιθυμείτε και στη συνέχεια εμφανίζεται μήνυμα «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ? NAI –OXI»	
			3. EXTERNAL LCD	
			4. EXT.KEYBOARD	
			«ΤΥΠΟΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ» Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: <ΚΩΔΙΚΟΣ> ή <BARCODE>	
			5. KITCHEN PRINT.	
			«CODE PAGE: 737» Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: <737>ή<253> Στην συνέχεια επιλέγετε FEED LINES (1-50) και την ενεργοποίηση ή όχι του CUTTER (ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΠΗ)	
			6. CAMCORDER	
			Συμβατότητα με σύστημα CLEVER EYE.	
			7. NOT USED	
			8. CMD PROTOCOL	
		COM 2 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια καθορίζετε τις εξής παραμέτρους:		

α) BAUDRATE	
BAUD 3= 2400 Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε το BAUDRATE μεταξύ των τιμών: 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400.	
β) ΠΕΡΙΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ	
Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
1. BARCODE	
EN/DIS CODE Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
NAI Καταχωρείτε: ENABLE CODE 0x 45 DISABLE CODE 0x 45 ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚΤ: (NAI) ΟΧΙ	OXI Επιλέγετε: ΕΠΙΣΤ.ΧΑΡΑΚΤ: (NAI) ΟΧΙ
NAI	
Καταχωρείτε: ACK 0x 00000000 NAK 0x 00000000	
2. SCALE	
Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε το μοντέλο ζυγαριάς που επιθυμείτε και στη συνέχεια εμφανίζεται μήνυμα «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ? NAI –ΟΧΙ»	
3. EXTERNAL LCD	
4. EXT.KEYBOARD	
ΤΥΠΟΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ» Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: <ΚΩΔΙΚΟΣ> ή <BARCODE>	
5. KITCHEN PRINT.	
«CODE PAGE: 737» Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: <737> ή <1253> Στην συνέχεια επιλέγετε FEED LINES (1-50) και την ενεργοποίηση ή όχι του CUTTER (ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΠΗ)	

		6. CAMCORDER	
		Συμβατότητα με σύστημα CLEVER EYE.	
		7. NOT	
		8. CMD PROTOCOL	
		Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
③ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ		

5.3.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού διάφορων γενικών παραμέτρων.




① ⇒	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜ. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.																																					
② ⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">1. ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ</th></tr> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th><th colspan="2">Ενέργειες</th></tr> <tr> <td style="width: 20%;"> ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 5 </td><td colspan="2" rowspan="2"> Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] υπάρχει η δυνατότητα αυξομειώσεως του πόσο έντονα θα εκτυπώνει ο εκτυπωτής. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">2. ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</th></tr> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th><th colspan="2">Ενέργειες</th></tr> <tr> <td style="width: 20%;"> ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: <1, 00> </td><td colspan="2" rowspan="2"> Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: 1,00 Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι ακέραιος αριθμός (1.00). 0,01 Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι διψήφιος δεκαδικός (0.01). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">3. ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ</th></tr> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th><th colspan="2">Ενέργειες</th></tr> <tr> <td style="width: 20%;"> ΚΩΔΙΚΟΣ 0 </td><td colspan="2" rowspan="2"> Απαιτείται κωδικός. Η ρύθμιση αυτή γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αφορά την επαναφορά των εργοστασιακών παραμέτρων προγραμματισμού ΕΙΔΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ και λοιπών παραμέτρων. Προσθήκη κατ' επιλογή Ελληνιο-Αγγλικών περιγραφών στο κλείσιμο της απόδειξης για μηχανές που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-ΑΡΙΘ.ΠΑΡΑΜΕΤΡ.-ΚΩΔΙΚΟΣ 135790-ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΧΙ/ΝΑΙ]. Υπάρχουν δύο τρόποι να εκδοθεί η απόδειξη και με αγγλικά στην πληρωμή της. I. Κλείνουμε την απόδειξη με ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΜΕΤΡΗΤΑ. II. Προγραμματίζουμε ένα πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείται με κωδικό λειτουργίας 69, το οποίο και πατάμε πριν να κλείσουμε την απόδειξη με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένας από τους δύο τρόπους η απόδειξη έχει μόνο Ελληνικά. </td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">4. SHARE SD</th></tr> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th><th colspan="2">Ενέργειες</th></tr> <tr> <td style="width: 20%;"> ΕΝΕΡΓΟ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td colspan="2"> Ενεργοποιείτε ή όχι τη δυνατότητα ανάγνωσης των μεταφερθέντων αρχείων του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου απευθείας από τη μηχανή μέσω καλωδίου USB σε Η/Υ. </td></tr> </table>		1. ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ			Οθόνη	Ενέργειες		ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 5	Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] υπάρχει η δυνατότητα αυξομειώσεως του πόσο έντονα θα εκτυπώνει ο εκτυπωτής. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		2. ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			Οθόνη	Ενέργειες		ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: <1, 00>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: 1,00 Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι ακέραιος αριθμός (1.00). 0,01 Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι διψήφιος δεκαδικός (0.01). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		3. ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ			Οθόνη	Ενέργειες		ΚΩΔΙΚΟΣ 0	Απαιτείται κωδικός. Η ρύθμιση αυτή γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αφορά την επαναφορά των εργοστασιακών παραμέτρων προγραμματισμού ΕΙΔΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ και λοιπών παραμέτρων. Προσθήκη κατ' επιλογή Ελληνιο-Αγγλικών περιγραφών στο κλείσιμο της απόδειξης για μηχανές που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-ΑΡΙΘ.ΠΑΡΑΜΕΤΡ.-ΚΩΔΙΚΟΣ 135790-ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΧΙ/ΝΑΙ]. Υπάρχουν δύο τρόποι να εκδοθεί η απόδειξη και με αγγλικά στην πληρωμή της. I. Κλείνουμε την απόδειξη με ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΜΕΤΡΗΤΑ. II. Προγραμματίζουμε ένα πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείται με κωδικό λειτουργίας 69, το οποίο και πατάμε πριν να κλείσουμε την απόδειξη με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένας από τους δύο τρόπους η απόδειξη έχει μόνο Ελληνικά.		4. SHARE SD			Οθόνη	Ενέργειες		ΕΝΕΡΓΟ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Ενεργοποιείτε ή όχι τη δυνατότητα ανάγνωσης των μεταφερθέντων αρχείων του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου απευθείας από τη μηχανή μέσω καλωδίου USB σε Η/Υ.	
1. ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ																																						
Οθόνη	Ενέργειες																																					
ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 5	Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] υπάρχει η δυνατότητα αυξομειώσεως του πόσο έντονα θα εκτυπώνει ο εκτυπωτής. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																																					
2. ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ																																						
Οθόνη	Ενέργειες																																					
ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: <1, 00>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: 1,00 Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι ακέραιος αριθμός (1.00). 0,01 Η μονάδα αξίας που πληκτρολογούμε θα είναι διψήφιος δεκαδικός (0.01). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																																					
3. ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ																																						
Οθόνη	Ενέργειες																																					
ΚΩΔΙΚΟΣ 0	Απαιτείται κωδικός. Η ρύθμιση αυτή γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αφορά την επαναφορά των εργοστασιακών παραμέτρων προγραμματισμού ΕΙΔΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ και λοιπών παραμέτρων. Προσθήκη κατ' επιλογή Ελληνιο-Αγγλικών περιγραφών στο κλείσιμο της απόδειξης για μηχανές που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-ΑΡΙΘ.ΠΑΡΑΜΕΤΡ.-ΚΩΔΙΚΟΣ 135790-ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΧΙ/ΝΑΙ]. Υπάρχουν δύο τρόποι να εκδοθεί η απόδειξη και με αγγλικά στην πληρωμή της. I. Κλείνουμε την απόδειξη με ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΜΕΤΡΗΤΑ. II. Προγραμματίζουμε ένα πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείται με κωδικό λειτουργίας 69, το οποίο και πατάμε πριν να κλείσουμε την απόδειξη με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένας από τους δύο τρόπους η απόδειξη έχει μόνο Ελληνικά.																																					
4. SHARE SD																																						
Οθόνη	Ενέργειες																																					
ΕΝΕΡΓΟ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Ενεργοποιείτε ή όχι τη δυνατότητα ανάγνωσης των μεταφερθέντων αρχείων του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου απευθείας από τη μηχανή μέσω καλωδίου USB σε Η/Υ.																																					

5. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΜΕΓΙΣΤΟ 10	Καθορίζετε τον αριθμό των γραμμών που «κρατάει» στην μνήμη η μηχανή για να εκτυπώσει.
MILLISECONDS 500	Αφού πιάσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή στη συνέχεια καθορίζετε το χρόνο εκκίνησης της εκτύπωσης ανεξάρτητα από τον αριθμό εκκρεμών γραμμών. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 10	Καθορίζετε το κενό μεταξύ των γραμμών εκτύπωσης. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LCD-KEYB (όταν η μηχανή λειτουργεί με μπαταρία)	
Οθόνη	Ενέργειες
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 5	Καθορίζετε το χρόνο που θα φωτίζεται το LCD και το πληκτρολόγιο της μηχανής όταν λειτουργεί με μπαταρία. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 10. Ο χρόνος αυτός ανανεώνεται με κάθε πάτημα πλήκτρου. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (%) 10	Καθορίζετε την φωτεινότητα των πλήκτρων. Η ρύθμιση μπορεί να είναι από 1 έως 100. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΚΛΕΙΔΙ :	Εισάγετε το κρυπτογραφημένο κλειδί ενεργοποίησης υπηρεσιών και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10.BACKUP/RESTORE	
Οθόνη	Ενέργειες
BACKUP/RESTORE <BACKUP>	Επιλέγετε: <BACKUP> για την αποθήκευση παραμετροποίησης της μηχανής (π.χ. ΕΙΔΩΝ) στην εξωτερική κάρτα SD ή <RESTORE> για την επαναφόρτωση αποθηκευμένης παραμετροποίησης από την κάρτα SD στην μηχανή. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή..
③ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις - αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ETHERNET

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ETHERNET Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: ETHERNET [NAI] OXI Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιηθεί ETHERNET ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
③ ⇒	Σε περίπτωση που επιλέξετε τη χρήση ETHERNET, πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] ώστε να καθορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] για τυχόν επιλογή.	
	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Οθόνη
1.	DHCP	DHCP [NAI] OXI Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2.	NET PROTOCOL	PROTOCOL <UDP> Επιλέξτε <UDP> ή <TCP> και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3.	SET IP ADDRESS (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	IP: 192.168.0.1 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4.	SET REMOTE IP	REMOTE IP: 0.0.0.0 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
5.	COM. PORT	COM. PORT: 9101 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
6.	GATEWAY (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	GATEWAY: 192.168.0.1 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7.	PRIMARY DNS (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	DNS: 192.168.0.1 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8.	SECONDARY DNS (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	DNS: 192.168.0.1 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9.	MASK (Εάν είναι απενεργοποιημένη η DHCP παράμετρος)	MASK: 255.255.255.0 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10.	INACTIVITY WDT	ETH. WDT? NAI (OXI) Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που επιλέξετε <NAI>, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα ώστε να καθορίσετε το χρόνο ενεργοποίησης του Watchdog timer και στη συνέχεια τον τρόπο δράσης ΑΚΥΡΩΣΗ ή ΠΛΗΡΩΜΗ.
11.	END REC.TIMEOUT	ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 5 Καταχωρείστε τα στοιχεία και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
12.	PRINT SETTINGS	Αυτόματη εκτύπωση όλων των παραπάνω ρυθμίσεων.
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.	

5.3.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ WEB SERVER

① ⇒	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επιλέξτε την ενεργοποίησή του ή όχι. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Για την ενεργοποίησή του απαιτείται η καταχώρηση του κρυπτογραφημένου κλειδιού στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.
③ ⇒	Στη συνέχεια με το πλήκτρο [➡] επιλέξτε στην οθόνη:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και καταχωρείστε το USERNAME που θα απαιτείται κάθε φορά από τον INTERNET BROWSER του Η/Υ. (Default USERNAME:admin) Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Στη συνέχεια με το πλήκτρο [➡] επιλέξτε στην οθόνη:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και καταχωρείστε το PASSWORD που θα απαιτείται κάθε φορά από τον INTERNET BROWSER του Η/Υ. (Default PASSWORD:admin) Τέλος, πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑤ ⇒	Στη συνέχεια με το πλήκτρο [➡] επιλέξτε στην οθόνη:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και καταχωρείστε τη REMOTE IP μόνο από την οποία θα μπορεί να λειτουργεί ο WEB BROWSER. Με default REMOTE IP:0.0.0.0 μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από 3 διαφορετικούς Η/Υ. Τέλος, πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια με το πλήκτρο [➡] επιλέξτε στην οθόνη: 
⑥ ⇒	Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επιλέξτε την ενεργοποίησή του ή όχι. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑦ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 10 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

➡

Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

➡

Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

➡

Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: A/A ΧΕΙΡΙΣΤΗ# 1

➡

Καταχωρείστε τον κωδικό του χειριστή που θέλετε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

➡

Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [←] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.

1. ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Οθόνη	Ενέργειες
ΟΝΟΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 01	Με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων καταχωρείστε την επιθυμητή περιγραφή (μέγιστο: 20 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οθόνη	Ενέργειες
ΚΩΔ. ΧΕΙΡ. : 00001	Καταχωρείστε τον κωδικό του εν λόγω ΧΕΙΡΙΣΤΗ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)

Στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές ως προς την πρόσβαση του εν λόγω χειριστή όπου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και τα πλήκτρα [➡] ή [←] για επιλογή **ΝΑΙ** (αν επιθυμείτε την πρόσβαση) ή **ΟΧΙ** (αν δεν επιθυμείτε την πρόσβαση) ορίζετε τις επιθυμητές προσβάσεις του χειριστή.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	Οθόνη (ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ)
1. ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΤΥΠΟΣ : ADMIN – SUPERUSER – USER <USER> Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
2. ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΕΙΔΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ)	ΠΡΟΓΡ. ΕΙΔΩΝ [ΝΑΙ] ΟΧΙ Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
3. ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)	ΠΡΟΓΡ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
4. ΕΠΙΤ.ΑΛ.ΣΥΝ.ΦΠΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ)	ΠΡΟΓ. ΣΥΝΤ. ΦΠΑ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
5. ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΤΙ/ΥΠ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ/ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ)	ΠΡΟΓΡ. ΤΙΤ/ΥΠΟ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.

6.	ΕΠΙΤΡ.ΠΡΟΓΡ.Ε/Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΩΣΕΩΝ/ΑΥΞΗΣΕΩΝ)	ΠΡΟΓΡ. ΕΚΠ/ΑΥΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
7.	ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓ.ΠΛΗΡ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ)	ΠΡΟΓΡ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8.	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ζ (ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ)	ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ζ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9.	ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Χ (ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Χ)	ΠΡΟΣΒΑΣΗ Χ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10.	ΕΠΙΤΡ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ)	ΕΠΙΤΡ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
11.	ΕΠΙΤΡΕΠ.ΑΛΛΑΓΗ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)	ΕΠΙΤΡΕΠ. ΑΛΛΑΓΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
12.	ΕΠΙΤΡΕΚΠΤ/ΑΥΞ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΕΚΠΩΣΗΣ)	ΕΠΙΤΡ. ΕΚΠ/ΑΥΣ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
13.	ΕΠΙΤΡ. ΕΙΣ/ΑΝΑΛ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ/ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ)	ΕΠΙΤΡ. ΕΙΣ/ΑΝΑΛ. ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
14.	ΕΠΙΤ.ΠΡΟΓΡ.ΓΕΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)	ΠΡΟΓ. ΓΕΝ. ΠΑΡΑΜ. ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
15.	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡ. (ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ)	ΠΛ. ΠΡΟΣΒ. ΠΡΟΓΡ. ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
16.	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡ (ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ)	ΠΛ. ΠΡΟΣΒ. ΑΝΑΦ. ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
17.	ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒ.ΠΩΛ (ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΒ. ΠΩΛ. ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
18.	ΕΠΙΤ. ΕΜΦ. ΗΜ. ΣΥΝ. (ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)	ΕΠΙΤ. ΕΜΦ. ΗΜ. ΣΥΝ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
19.	ΕΠΙΤ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡ. (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ)	ΕΠΙΤ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.		

5.3.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 500 ΠΕΛΑΤΩΝ.

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΠΕΛΑΤΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: Α/Α ΠΕΛΑΤΗ# Καταχωρείτε τον α/α του ΠΕΛΑΤΗ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
③ ⇒	Εφόσον έχει γίνει πλέον η επιλογή του ΠΕΛΑΤΗ πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΕΝΕΡΓΟΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td>Επιλέξτε αν ο πελάτης είναι ενεργός ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΟΝΟΜΑ : -</td><td>Καταχωρείτε την περιγραφή του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΚΩΔ. # 00000000001</td><td>Καταχωρείτε τον κωδικό του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 11 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ Αφού πιέσετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, έχετε αυτομάτως εκτύπωση του κωδικού BARCODE του ΠΕΛΑΤΗ. 5. ΣΧΟΛΙΑ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΣΧΟΛΙΑ-1 : -</td><td>Καταχωρείτε τα σχόλια (μέχρι 4 γραμμές) που επιθυμείτε να εκτυπώνονται (μέχρι 32 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Επαναλάβετε το ίδιο και για τις υπόλοιπες γραμμές σχολίων.</td></tr></table> 6. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΝΤΩΝ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΜΕΓΙΣΤΟ : 9999</td><td>Καταχωρείτε το ανώτατο όριο πόντων (0-9999). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΕΝΕΡΓΟΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε αν ο πελάτης είναι ενεργός ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΟΝΟΜΑ : -	Καταχωρείτε την περιγραφή του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΚΩΔ. # 00000000001	Καταχωρείτε τον κωδικό του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 11 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΣΧΟΛΙΑ-1 : -	Καταχωρείτε τα σχόλια (μέχρι 4 γραμμές) που επιθυμείτε να εκτυπώνονται (μέχρι 32 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Επαναλάβετε το ίδιο και για τις υπόλοιπες γραμμές σχολίων.	Οθόνη	Ενέργειες	ΜΕΓΙΣΤΟ : 9999	Καταχωρείτε το ανώτατο όριο πόντων (0-9999). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΕΝΕΡΓΟΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε αν ο πελάτης είναι ενεργός ή όχι και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΟΝΟΜΑ : -	Καταχωρείτε την περιγραφή του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 20 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΚΩΔ. # 00000000001	Καταχωρείτε τον κωδικό του ΠΕΛΑΤΗ (μέχρι 11 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΣΧΟΛΙΑ-1 : -	Καταχωρείτε τα σχόλια (μέχρι 4 γραμμές) που επιθυμείτε να εκτυπώνονται (μέχρι 32 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Επαναλάβετε το ίδιο και για τις υπόλοιπες γραμμές σχολίων.																				
Οθόνη	Ενέργειες																				
ΜΕΓΙΣΤΟ : 9999	Καταχωρείτε το ανώτατο όριο πόντων (0-9999). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																				

7. ΠΟΝΤΟΙ ΠΕΛΑΤΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΟΝΤΟΙ : 9999	Καταχωρείστε τους πόντους του πελάτη (0-9999). Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
8. ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΤΥΠΟΣ : <ΕΚΠΤΩΣΗ>	Επιλέγετε αν ο τύπος της έκπτωσης θα είναι σε έκπτωση (ποσοστό ή αξία) ή σε κουπόνι. Εάν επιλέξετε <ΕΚΠΤΩΣΗ>, στην συνέχεια θα επιλέξετε αν η έκπτωση θα είναι αξιακή ή ποσοστιαία. Εάν επιλέξετε <ΚΟΥΠΟΝΙ> στη συνέχεια θα επιλέξετε τον τύπο του κουπονιού (ΕΚΠΤΩΣΗ ή ΕΙΔΟΣ). Στην περίπτωση της έκπτωσης, θα πρέπει να επιλέξετε αν θα είναι ποσοστιαία ή αξιακή. Έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε και σχόλια προς εκτύπωση (έως 3 γραμμές). Στην περίπτωση του ΕΙΔΟΥΣ θα πρέπει να καταχωρήσετε τον α/α του ΕΙΔΟΥΣ. Έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε και σχόλια προς εκτύπωση (έως 3 γραμμές). Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
9. ΠΟΣΟΣΤΟ / ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΟΣΟΣΤΟ 0,00	Καταχωρείστε το ποσοστό/αξία της έκπτωσης την οποία ο πελάτης τυγχάνει αυτομάτως αφού συμπληρώσει το μέγιστο των πόντων. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ	
Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για την αυτόματη εκτύπωση του κουπονιού	
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις - αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 10 τρόπων ΠΛΗΡΩΜΩΝ.

①	⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΠΛΗΡΩΜΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
②	⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: A/A ΠΛΗΡΩΜΗ# 1 Καταχωρείτε τον κωδικό του τρόπου πληρωμής που θέλετε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③	⇒	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		
Οθόνη		Ενέργειες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
2. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ		
Οθόνη		Ενέργειες
ΣΥΝΤ/ΦΙΑ: ΜΕΤΡ	Πληκτρολογήστε την συντομογραφία έως 4 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
3. ΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ		
Οθόνη		Ενέργειες
ΕΝΕΡΓΗ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	ΝΑΙ Ενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.	ΟΧΙ Απενεργοποιείται ο κωδικός πληρωμής.
	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
4. ΣΧΟΛΙΑ		
Οθόνη		Ενέργειες
ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜ. ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:	
	ΝΑΙ Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο εν λόγω κωδικός πληρωμής θα εκτυπώνονται αυτόματα κάποια σχόλια.	ΟΧΙ Δε θα εκτυπώνονται σχόλια.
ΣΧΟΛΙΑ	Πληκτρολογήστε τα σχόλια έως 30 χαρακτήρες.	
	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	

5. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΡΕΣΤΑ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΡΕΣΤΑ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [→] ή [←] επιλέγετε:	
	 Επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.	 Δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται ρέστα.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
6. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΕΚΤ. ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟΥ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [→] ή [←] επιλέγετε:	
	 Αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.	 Μη αυτόματη εκτύπωση του μερικού συνόλου της απόδειξης.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
7. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΕΠΙΤΡ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [→] ή [←] επιλέγετε:	
	 Επιτρέπεται να γίνει είσπραξη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.	 Δεν επιτρέπεται να γίνει είσπραξη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
8. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ		
Οθόνη	Ενέργειες	
ΕΠΙΤΡ. ΑΝΑΛΗΨΗ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [→] ή [←] επιλέγετε:	
	 Επιτρέπεται να γίνει ανάληψη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.	 Δεν επιτρέπεται να γίνει ανάληψη έναντι με αυτό τον τρόπο πληρωμής.
	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	

9. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΛΗΚΤΡΟΛ. ΠΟΣΟΥ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Θα χρειάζεται πληκτρολόγηση του ποσού πληρωμής.  Δεν θα χρειάζεται πληκτρολόγηση του ποσού πληρωμής. Πιέζοντας το πλήκτρο πληρωμής θα γίνεται πλήρη εξόφληση με τον συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
10. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΑΥΤΟΜ. ΕΚΠ/ΑΥΞ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ Ε/Α: 1	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Θα πραγματοποιείται αυτόματα η έκπτωση/ αύξηση. Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ» πληκτρολογήστε τον ήδη προγραμματισμένο κωδικό έκπτωσης/αύξησης (1-10)  Ανενεργή παράμετρος. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
11. ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΑΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
XXXX ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής θα περιλαμβάνεται στο μενού των προγραμματισμένων ΚΑΡΤΩΝ.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής δεν θα περιλαμβάνεται στο μενού των προγραμματισμένων ΚΑΡΤΩΝ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
12. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	
Οθόνη	Ενέργειες
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ? <ΜΕΤΡΗΤΑ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Ο τρόπος πληρωμής είναι σε μετρητά.  Ο τρόπος πληρωμής είναι σε κάρτα.  Ο τρόπος πληρωμής είναι σε επιταγή. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ / ΑΥΞΗΣΕΩΝ








① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΕΚΠΤΩΣ. /ΑΥΞΗΣΗ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																	
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: Α/Α ΕΚΠ/ΑΥΣ 1 Καταχωρείστε τον κωδικό της έκπτωσης/αύξησης που θέλετε να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.																	
③ ⇒	1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΣΗΣ <table border="1"> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ </td> <td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td> </tr> </table> 2. ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ <table border="1"> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> ΤΥΠΟΣ: <ΕΚΠΤΩΣΗ> </td> <td> Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΕΚΠΤΩΣΗ». Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΑΥΞΗΣΗ». Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td> </tr> </table> 3. ΠΟΣΟΥ/ΠΟΣΟΣΤΟΥ <table border="1"> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> ΤΥΠΟΣ: <ΠΟΣΟ> </td> <td> Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Η έκπτωση/αύξηση θα είναι σε αξία. Η έκπτωση/αύξηση θα είναι ποσοστιαία. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td> </tr> </table> 4. ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ/ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ <table border="1"> <tr> <th>Οθόνη</th> <th>Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> Ε/Α ΣΕ <ΠΩΛΗΣΗ> </td> <td> Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡ. ΣΥΝ. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά ΠΩΛΗΣΗ. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται στο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. </td> </tr> </table>		Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΤΥΠΟΣ: <ΕΚΠΤΩΣΗ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΕΚΠΤΩΣΗ». Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΑΥΞΗΣΗ». Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΤΥΠΟΣ: <ΠΟΣΟ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Η έκπτωση/αύξηση θα είναι σε αξία. Η έκπτωση/αύξηση θα είναι ποσοστιαία. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	Ε/Α ΣΕ <ΠΩΛΗΣΗ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡ. ΣΥΝ. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά ΠΩΛΗΣΗ. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται στο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.
Οθόνη	Ενέργειες																	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																	
Οθόνη	Ενέργειες																	
ΤΥΠΟΣ: <ΕΚΠΤΩΣΗ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΕΚΠΤΩΣΗ». Η αναζήτηση θα γίνεται με κριτήριο την «ΑΥΞΗΣΗ». Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																	
Οθόνη	Ενέργειες																	
ΤΥΠΟΣ: <ΠΟΣΟ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Η έκπτωση/αύξηση θα είναι σε αξία. Η έκπτωση/αύξηση θα είναι ποσοστιαία. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																	
Οθόνη	Ενέργειες																	
Ε/Α ΣΕ <ΠΩΛΗΣΗ>	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡ. ΣΥΝ. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά ΠΩΛΗΣΗ. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται στο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.																	

		ΠΩΛ. & ΜΕΡ. ΣΥΝ. Η έκπτωση/αύξηση θα πραγματοποιείται ανά ΠΩΛΗΣΗ και στο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
5. ΕΝΕΡΓΗ ΕΚΠΤΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΕΝΕΡΓΗ [ΝΑΙ] [ΟΧΙ]	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:		
	ΝΑΙ Ενεργοποίηση της έκπτωσης/αύξησης.	ΟΧΙ Ανενεργή έκπτωση/αύξηση.	
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.			
6. ΑΞΙΑ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΣΗΣ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΠΟΣ. ΕΚΠ. (ΑΥΞ) : 0, 00	Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
7. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΜΕΓΙΣΤΗ: 99999, 99	Πληκτρολογήστε την μέγιστη αξία και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
8. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΜΕΓΙΣΤΟ: 99, 00	Πληκτρολογήστε την μέγιστη αξία του ποσοστού (δεν μπορεί να υπερβαίνει το 99.00) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.		



Οι πρώτοι (4) κωδικοί δεν δέχονται μεταβολή για τις πρώτες (3) παραμέτρους.
(κωδ.#1 ⇒ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ, κωδ.#2 ⇒ ΕΚΠΤΩΣΗ %, κωδ.#3 ⇒ ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ,
κωδ.#4 ⇒ ΑΥΞΗΣΗ %)

5.3.13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 																								
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται:  Καταχωρίστε τον κωδικό του εισιτηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε (1-2) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
③ ⇒	Στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. <table><tr><th colspan="2">1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ</th></tr><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td></td><td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><th colspan="2">2. ΑΞΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ</th></tr><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td></td><td>Πληκτρολογήστε την τιμή του εισιτηρίου (μέγιστη αξία 9999,99) και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><th colspan="2">3. ΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ</th></tr><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td></td><td>Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Ενεργοποίηση εισιτηρίου.</td><td>Ανενεργό εισιτήριο.</td></tr><tr><td colspan="2">Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table></td></tr></table>	1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ		Οθόνη	Ενέργειες		Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	2. ΑΞΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ		Οθόνη	Ενέργειες		Πληκτρολογήστε την τιμή του εισιτηρίου (μέγιστη αξία 9999,99) και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	3. ΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ		Οθόνη	Ενέργειες		Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Ενεργοποίηση εισιτηρίου.</td><td>Ανενεργό εισιτήριο.</td></tr><tr><td colspan="2">Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>			Ενεργοποίηση εισιτηρίου.	Ανενεργό εισιτήριο.	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ																									
Οθόνη	Ενέργειες																								
	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
2. ΑΞΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ																									
Οθόνη	Ενέργειες																								
	Πληκτρολογήστε την τιμή του εισιτηρίου (μέγιστη αξία 9999,99) και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
3. ΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ																									
Οθόνη	Ενέργειες																								
	Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Ενεργοποίηση εισιτηρίου.</td><td>Ανενεργό εισιτήριο.</td></tr><tr><td colspan="2">Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>			Ενεργοποίηση εισιτηρίου.	Ανενεργό εισιτήριο.	Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																			
																									
Ενεργοποίηση εισιτηρίου.	Ανενεργό εισιτήριο.																								
Τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																									
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.																								

5.3.14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: A/A ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ 1 Καταχωρείτε τον κωδικό του κουπονιού που θέλετε να προγραμματίσετε (1-20) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
③ ⇒	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [→] ή [←] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΟΥΠΟΝΙ-01</td><td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 2. BARCODE ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td>BARCODE 0000000000000000</td><td>Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE (μέγιστο 15 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 3. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td>ΤΥΠΟΣ <ΠΟΣΟ></td><td>Επιλέξτε τον τύπο του κουπονιού ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 4. ΑΞΙΑ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td>ΤΙΜΗ 1.00</td><td>Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό του κουπονιού και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΟΥΠΟΝΙ-01	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	BARCODE 0000000000000000	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE (μέγιστο 15 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΤΥΠΟΣ <ΠΟΣΟ>	Επιλέξτε τον τύπο του κουπονιού ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΤΙΜΗ 1.00	Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό του κουπονιού και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
Οθόνη	Ενέργειες																
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΟΥΠΟΝΙ-01	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
Οθόνη	Ενέργειες																
BARCODE 0000000000000000	Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE (μέγιστο 15 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
Οθόνη	Ενέργειες																
ΤΥΠΟΣ <ΠΟΣΟ>	Επιλέξτε τον τύπο του κουπονιού ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
Οθόνη	Ενέργειες																
ΤΙΜΗ 1.00	Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό του κουπονιού και τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.																

5.3.15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.				
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: A/A ΚΑΤΗΓΟΡ. 1 Καταχωρείτε τον κωδικό της κατηγορίας που θέλετε να προγραμματίσετε (1-20) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.				
③ ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται η παρακάτω παράμετρος προς καταχώρηση ή διόρθωση. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-01</td><td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-01	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
Οθόνη	Ενέργειες				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-01	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.				
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.				

5.3.16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ



Απαιτείται να έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου Ζ.

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι 8 γραμμές τίτλου (επωνυμία) που θα τυπώνονται στην αρχή κάθε απόδειξης. Τα στοιχεία που προγραμματίζονται είναι υποχρεωτικά αυτά που έχει δηλώσει ο πελάτης για να κάνει έναρξη στην εφορία και προαιρετικά ο διακριτικός τίτλος ή κάτι άλλο.

Οποιαδήποτε αλλαγή καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι 50 αλλαγές τίτλου.

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΤΙΤΛΟΥ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη θα εμφανισθεί ο αριθμός των διαθέσιμων πλέον επιτρεπόμενων αλλαγών: ΥΠΟΛ. ΑΛΛΑΓΩΝ #49 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ ⇒	Στη οθόνη εμφανίζεται: >ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 5 όπου καταχωρείτε τον αριθμό των επιθυμητών ενεργών γραμμών. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επιστροφή στην οθόνη: >ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
⑤ ⇒	Στη συνέχεια αφού πιέσετε το πλήκτρο [➔] στην οθόνη εμφανίζεται: > ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΤΛΟΥ 1 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑥ ⇒	Στην οθόνη εμφανίζεται: ΓΡΑΜΜΗ 01 LINE 01 όπου με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων και του πλήκτρου με τα σύμβολα καταχωρείτε την επιθυμητή περιγραφή (μέγιστο: 36 χαρακτήρες). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑦ ⇒	Στην οθόνη εμφανίζεται: ΤΥΠΟΣ ΕΚΤ 1 όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης. 1: κανονική εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 2: διπλή σε ύψος εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 3: διπλή σε πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 4: διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 5: έντονη εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑧ ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: ΣΤΟΙΧΙΣ: <ΚΕΝΤΡΟ> όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [➔] ή [↵] επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο στοιχίας (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑨ ⇒	Πιέστε τα πλήκτρα [➔] ή [↵] και επαναλάβετε τα βήματα (5), (6), (7) και (8) για όλες τις γραμμές που επιθυμείτε να προγραμ- ματίσετε.

10 ⇒	Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις των γραμμών πιέστε το πλήκτρο [➡] έως ότου εμφανισθεί στην οθόνη: >ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΟΥ Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για να εκτυπωθεί ο τίτλος και να κάνετε έλεγχο αν χρειάζονται τυχόν διορθώσεις.
11 ⇒	Αν δεν υπάρχουν λάθη, με το πλήκτρο [➡] επιλέξετε: >ΚΑΤΑΧΩΡ. ΤΙΤΛΟΥ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ? [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] Πιέστε το πλήκτρο [➡] για να επιλέξετε την καταχώρηση ή όχι του τίτλου. Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ», αυτόματα εκτυπώνεται δελτίο με τα εξής στοιχεία: 1) νέος τίτλος 2) α/α αλλαγής 3) ημ/νία και ώρα αλλαγής 4) υπόλοιπο αλλαγών.
12 ⇒	Πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού μέχρι 6 γραμμές υπότιτλου που θα τυπώνονται στο τέλος κάθε απόδειξης. Σε αντίθεση με το προγραμματισμό τίτλου οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στον υπότιτλο δεν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη.

① →	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② →	Στη οθόνη εμφανίζεται: >ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ →	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΟΤΙΤ 1 όπου καταχωρείτε τον αριθμό των επιθυμητών ενεργών γραμμών. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επιστροφή στην οθόνη: >ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
④ →	Στη συνέχεια αφού πιέσετε το πλήκτρο [➔] στην οθόνη εμφανίζεται: >ΓΡΑΜΜΗ 1 Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑤ →	Στην οθόνη εμφανίζεται: ΓΡΑΜΜΗ 01 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όπου με τη βοήθεια των αλφαριθμητικών πλήκτρων και του πλήκτρου με τα σύμβολα καταχωρείτε την επιθυμητή περιγραφή (μέγιστο: 36 χαρακτήρες). Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑥ →	Στην οθόνη εμφανίζεται: ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠ. 1 όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης. 1: κανονική εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 2: διπλή σε ύψος εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 3: διπλή σε πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 4: διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 5: έντονη εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑦ →	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: ΕΤΟΙΧΙΣΗ <ΚΕΝΤΡΟ> όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [➔] ή [◀] επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο στοίχισης (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑧ →	Πιέστε τα πλήκτρα [➔] ή [◀] και επαναλάβετε τα βήματα (4), (5), (6) και (7) για όλες τις γραμμές που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.
⑨ →	Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις των γραμμών πιέστε το πλήκτρο [➔] έως ότου εμφανισθεί στην οθόνη: >ΕΛΕΓΧ. ΛΕΚΤΙΚΟΥ Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για να εκτυπωθεί ο υπότιτλος και να κάνετε έλεγχο αν χρειάζονται τυχόν διορθώσεις.
⑩ →	Πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ

 **Απαιτείται να έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου Ζ.**

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των τεσσάρων συντελεστών ΦΠΑ (ο 5^{ος} συντελεστής είναι πάντα 0) σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Οι εργοστασιακές (προεπιλεγμένες) τιμές είναι οι ακόλουθες:






ΦΠΑ 1(Α): 6%

ΦΠΑ 2(Β): 13

ΦΠΑ 3(Γ): 23%

ΦΠΑ 4(Δ): 36%

Οποιαδήποτε αλλαγή καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και το μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι 50 αλλαγές συντελεστών Φ.Π.Α.

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στη οθόνη εμφανίζεται:  Με το πλήκτρο [➡] επιλέγετε το συντελεστή ΦΠΑ που πρόκειται να προγραμματίσετε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ ⇒	Έστω ότι επιλέξατε το ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ Α και στην οθόνη εμφανίζεται:  Καταχωρείστε την επιθυμητή τιμή και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επαναλάβετε το βήμα (3) για όλους τους συντελεστές ΦΠΑ που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.
⑤ ⇒	Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις των συντελεστών πιέστε το πλήκτρο [➡] μέχρι να εμφανισθεί στην οθόνη:  Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και στην οθόνη εμφανίζεται:  Πιέστε το πλήκτρο [➡] για να επιλέξετε την αποθήκευση ή όχι των νέων συντελεστών ΦΠΑ. Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ», αυτόματα εκτυπώνεται δελτίο με τα εξής στοιχεία: 1. Παλαιοί και νέοι συντελεστές ΦΠΑ 2. α/α αλλαγής 3. ημ/νία και ώρα αλλαγής 4. υπόλοιπο αλλαγών.
⑥ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

 Βάσει της νέας νομοθεσίας ο κάθε συντελεστής ΦΠΑ έχει μοναδική τιμή, όπου απαγορεύεται δύο διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ να έχουν την ίδια τιμή.

5.3.19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ











Για διόρθωση της ώρας - ημερομηνίας απαιτείται η επέμβαση εξουσιοδοτημένου τεχνικού με αποσφράγιση και επέμβαση στο εσωτερικό της μηχανής σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται για αυτή την περίπτωση.

Τη μόνη παρέμβαση που μπορεί να κάνει ο χειριστής σχετικά με την ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ είναι η μορφή της (αν θα είναι αναλυτική ή όχι).

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΩΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στη οθόνη εμφανίζεται: >ΡΥΘΜ. ΩΡΑ-ΗΜ/ΝΙΑ Αυτή η επιλογή είναι ανενεργή για το χειριστή και εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα λάθους.
③ ⇒	Με το πλήκτρο [➔] εμφανίζεται στην οθόνη: >ΜΟΡΦΗ ΗΜ/ΝΙΑΣ Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Στην οθόνη εμφανίζεται: ΤΥΠΟΣ <ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ> όπου με τα πλήκτρα [➔] ή [➔] μπορείτε να έχετε και την επιλογή «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ». Αφού κάνετε την επιλογή του τύπου πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑤ ⇒	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού εκτύπωσης κάποιου εικονιδίου στην αρχή ή στο τέλος κάθε παραστατικού πώλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση εφαρμογής μέσω Η/Υ μέσω της οποίας θα αποθηκευτούν τα εικονίδια (μέχρι 4 εικονίδια) στην προσωρινή μνήμη της μηχανής.








① ⇒	Εφόσον έχει γίνει ήδη η αποθήκευση των εικονιδίων, επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στη οθόνη εμφανίζεται:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ ⇒	Εμφανίζεται στην οθόνη:  όπου καταχωρείτε τον α/α του αποθηκευμένου εικονιδίου (1-4). Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
④ ⇒	Στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται την ενεργοποίηση ή όχι του εικονιδίου. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την ενεργοποίησή του, στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για την επιλογή του μεγέθους του εικονιδίου. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, και στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγεται «ΑΡΧΗ» ή «ΤΕΛΟΣ» για την επιλογή της θέσης του εικονιδίου. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑤ ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη επανεμφανίζεται  όπου με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] εμφανίζεται στην οθόνη  όπου υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του εικονιδίου σύμφωνα με τις προγραμματισμένες παραμέτρους πιέζοντας το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
⑥ ⇒	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού:

- α) εμφάνισης κυλιόμενου διαφημιστικού μηνύματος στην οθόνη όταν η μηχανή είναι στο μενού των πωλήσεων και σε κατάσταση ηρεμίας,
- β) εκτύπωσης σχολίων στην αρχή κάθε παραστατικού πώλησης και
- γ) εκτύπωσης σχολίων στο τέλος κάθε παραστατικού πώλησης.




α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ	
① →	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② →	Στην οθόνη εμφανίζεται: >ΔΙΑΦΗΜΙΣ. ΜΗΝΥΜΑ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ →	Εμφανίζεται στην οθόνη: ΕΜΦ. ΔΙΑΦ. ΜΗΝΥΜΑ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ Με τα πλήκτρα [→] ή [←] επιλέγεται:
	ΝΑΙ Στην οθόνη εμφανίζεται: ΣΧΟΛΙΑ — όπου καταχωρείτε το επιθυμητό διαφημιστικό μήνυμα με μέγιστο αριθμό 96 χαρακτήρων. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 60 όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό χρόνο αδράνειας που απαιτείται για την έναρξη εμφάνισης του διαφημιστικού μηνύματος. Στη συνέχεια πιέστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. ΟΧΙ Στην οθόνη εμφανίζεται: ΕΜΦ. ΟΡΑ-ΗΜ/ΝΙΑ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ όπου με τα πλήκτρα [→] ή [←] επιλέγεται:
	ΝΑΙ Θα εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία αντί για διαφημιστικό μήνυμα. Στην οθόνη εμφανίζεται: ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 60 όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό χρόνο αδράνειας που απαιτείται για την έναρξη εμφάνισης της ώρας/ημερομηνίας. Στη συνέχεια πιέστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. ΟΧΙ Δε θα εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία αντί για διαφημιστικό μήνυμα. Αυτόματα επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη: >ΔΙΑΦΗΜΙΣ. ΜΗΝΥΜΑ
④ →	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

β)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ	
① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στη οθόνη εμφανίζεται:  Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ ⇒	Εμφανίζεται στην οθόνη:  Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου καταχωρείτε το επιθυμητό διαφημιστικό μήνυμα με μέγιστο αριθμό 36 χαρακτήρων. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης: 1: κανονική εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 2: διπλή σε ύψος εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 3: διπλή σε πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 4: διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 5: έντονη εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) Και στη συνέχεια πιέστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο στοιχείσης (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγετε:  Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη: 
	 Για εκτύπωση «σταθερών» σχολίων (π.χ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ»)  Για εκτύπωση σχολίων με τη χρήση κάποιου ήδη προγραμματισμένου πλήκτρου με το οποίο στην αρχή έκδοσης κάποιου παραστατικού να εισάγετε το επιθυμητό κατά περίπτωση σχολίο (π.χ. ΕΞΑΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ»).
	Πιέζετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για όλες τις γραμμές σχολίων (μέγιστος αριθμός 6 γραμμές) που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.
④ ⇒	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	
① →	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② →	Στην οθόνη εμφανίζεται: >ΔΙΑΦΗΜΙΣ. ΜΗΝΥΜΑ Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: >ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ →	Εμφανίζεται στην οθόνη: ΑΥΤ. ΕΚΤ. ΣΧΟΛΙΩΝ? [ΝΑΙ] ΟΧΙ Με τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΝΑΙ Στην οθόνη εμφανίζεται: ΣΧΟΛΙΑ -1: - όπου καταχωρείτε το επιθυμητό διαφημιστικό μήνυμα με μέγιστο αριθμό 36 χαρακτήρων. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στην οθόνη εμφανίζεται: ΤΥΠΟΣ ΕΚΤ. 1 όπου καταχωρείτε τον επιθυμητό τύπο εκτύπωσης: 1: κανονική εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 2: διπλή σε ύψος εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) 3: διπλή σε πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 4: διπλή σε ύψος και πλάτος εκτύπωση (εως 18 χαρακτήρες) 5: έντονη εκτύπωση (εως 36 χαρακτήρες) Και στη συνέχεια πιέστε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: ΣΤΟΙΧΙΣΗ <ΚΕΝΤΡΟ> όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο στοιχίσης (ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΕΝΤΡΟ) και πιέξετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ [ΝΑΙ] ΟΧΙ όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγετε: ΟΧΙ Επιστρέφετε στην αρχική οθόνη: >ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜ.
	ΝΑΙ Για εκτύπωση «σταθερών» σχολίων (π.χ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ) ΟΧΙ Για εκτύπωση σχολίων με τη χρήση κάποιου ήδη προγραμματισμένου πλήκτρου με το οποίο στο τέλος έκδοσης κάποιου παραστατικού να εισάγετε το επιθυμητό κατά περίπτωση σχόλιο (π.χ. ΕΞΑΓΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ). Πιέξετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για όλες τις γραμμές σχολίων (μέγιστος αριθμός 3 γραμμές) που επιθυμείτε να προγραμματίσετε.
④ →	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.22. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των λειτουργιών του πληκτρολογίου.

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:  Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
② ⇒	Στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου με τη βοήθεια των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο (1 ^ο ή 2 ^ο) του πλήκτρου που πρόκειται να επαναπρογραμματίσετε και πιέξετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
③ ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται:  όπου πιέξετε το πλήκτρο που θα προγραμματίσετε και εμφανίζεται στην οθόνη:  όπου πληκτρολογείτε τον κωδικό της νέας λειτουργίας του πλήκτρου και πιέξετε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. (Οι κωδικοί των πλήκτρων επισυνάπτονται στο τέλος του εγχειριδίου.)
④ ⇒	Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΠΣ

① →	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΠΣ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
② →	Στην οθόνη εμφανίζεται: >ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ όπου πιέζοντας το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, στην οθόνη εμφανίζεται: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και με τα πλήκτρα [→] ή [←] επιλέγεται (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) για την ενεργοποίηση ή μη. ΝΑΙ ΟΧΙ Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
③ →	Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [→] ή [←] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1. SERVER <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th> <th>Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> ΓΠΣ SERVER: 0.0.0.0 </td> <td>Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του SERVER και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td> </tr> </table> 2. PORT <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th> <th>Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> COM. PORT: 9100 </td> <td>Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της PORT και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td> </tr> </table> 3. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th> <th>Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ: 2020202020202020 </td> <td>Αφού καταχωρήσετε τον κλειδαριθμό και πατήσετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, εκτυπώνεται ο κλειδαριθμός για να ελεγχθεί.</td> </tr> <tr> <td> ΣΩΣΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡ. ?: [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td> <td>Σε περίπτωση που είναι λάθος κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις και στο τέλος εφ' όσον όλα είναι σωστά επιλέγεται «ΝΑΙ» και πιέζετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td> </tr> </table> 4. GPRS ΑΠΟΣΤΟΛΗ <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 20%;">Οθόνη</th> <th colspan="2">Ενέργειες</th> </tr> <tr> <td> GPRS ΕΝΕΡΓΟ? ΝΑΙ ΟΧΙ </td> <td colspan="2"> Με τη χρήση των πλήκτρων [→] ή [←] επιλέγεται: ΝΑΙ Ενεργοποίηση του GPRS. Στην οθόνη εμφανίζεται: GPRS PIN όπου αφού το επιλέξετε εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό της κάρτας SIM. ΟΧΙ ΜΗ ενεργοποίηση του GPRS. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td> </tr> </table>		Οθόνη	Ενέργειες	ΓΠΣ SERVER: 0.0.0.0	Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του SERVER και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	COM. PORT: 9100	Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της PORT και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ: 2020202020202020	Αφού καταχωρήσετε τον κλειδαριθμό και πατήσετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, εκτυπώνεται ο κλειδαριθμός για να ελεγχθεί.	ΣΩΣΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡ. ?: [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Σε περίπτωση που είναι λάθος κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις και στο τέλος εφ' όσον όλα είναι σωστά επιλέγεται «ΝΑΙ» και πιέζετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες		GPRS ΕΝΕΡΓΟ? ΝΑΙ ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [→] ή [←] επιλέγεται: ΝΑΙ Ενεργοποίηση του GPRS. Στην οθόνη εμφανίζεται: GPRS PIN όπου αφού το επιλέξετε εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό της κάρτας SIM. ΟΧΙ ΜΗ ενεργοποίηση του GPRS.		Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.		
Οθόνη	Ενέργειες																								
ΓΠΣ SERVER: 0.0.0.0	Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του SERVER και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
Οθόνη	Ενέργειες																								
COM. PORT: 9100	Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της PORT και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
Οθόνη	Ενέργειες																								
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ: 2020202020202020	Αφού καταχωρήσετε τον κλειδαριθμό και πατήσετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή, εκτυπώνεται ο κλειδαριθμός για να ελεγχθεί.																								
ΣΩΣΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡ. ?: [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Σε περίπτωση που είναι λάθος κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις και στο τέλος εφ' όσον όλα είναι σωστά επιλέγεται «ΝΑΙ» και πιέζετε [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																								
Οθόνη	Ενέργειες																								
GPRS ΕΝΕΡΓΟ? ΝΑΙ ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [→] ή [←] επιλέγεται: ΝΑΙ Ενεργοποίηση του GPRS. Στην οθόνη εμφανίζεται: GPRS PIN όπου αφού το επιλέξετε εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό της κάρτας SIM. ΟΧΙ ΜΗ ενεργοποίηση του GPRS.																								
Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																									

	5. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΡΥΘΜ.
	Εκτυπώνονται αυτόματα όλες οι παραπάνω προγραμματισμένες ρυθμίσεις.
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

5.3.24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

① ⇒	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
② ⇒	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1. CALIBRATION ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΜΠΑΤ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ</td><td>Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός – απαιτείται κωδικός.</td></tr> </table> 2. POWER SAVE MODE <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td> MODE: <SLEEP> </td><td> Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται: SLEEP Η μηχανή θα σβήνει σε περίπτωση αδράνειας για εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά την λειτουργία αυτή, η μηχανή είναι ρυθμισμένη σε 5 δευτερόλεπτα μετά την έκδοση της κάθε απόδειξης, να μεταπίπτει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, γεγονός που επισημαίνεται και στην οθόνη της μηχανής με το μήνυμα «ΑΝΑΜΟΝΗ». Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου η μηχανή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζεται: TIME TO CLOSE <30min>1 Κατά την λειτουργία σε αυτή την επιλογή, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να επιλέξει, μεταξύ της μισής και της μιας ώρας, ούτως ώστε η μηχανή μετά την έκδοση της τελευταίας απόδειξης και εφόσον δεν έχει ακολουθήσει άλλη, να κλείνει εντελώς, προκειμένου να μην εξαντληθεί η μπαταρία, στην περίπτωση που ο χρήστης παρέλθει να την κλείσει μετά το πέρας της εργασίας. Στην λειτουργία με επιλογή «SLEEP», η μηχανή είναι σε θέση, να εκδώσει περισσότερες από 600 αποδείξεις των 25 γραμμών στη διάρκεια 16 συνεχόμενων η διακεκομμένων ωρών λειτουργίας. POWER DOWN Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή <SET OFF ECR>, η μηχανή είναι ρυθμισμένη σε 5 δευτερόλεπτα μετά την έκδοση κάθε απόδειξης (ο χρόνος ρυθμίζεται από τον χρήστη) να κλείνει εντελώς. Με το απλό πάτημα του ON/OFF η μηχανή άμεσα επανέρχεται στη λειτουργία «ΠΩΛΗΣΕΙΣ» και η οθόνη δείχνει «00:00». Στην λειτουργία με επιλογή «POWER DOWN» η μηχανή είναι σε θέση να εκδώσει περισσότερες από 900 αποδείξεις των 25 γραμμών στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. </td></tr> </table> 3. WARNING VOLTAGE <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>IN VOLT 7.40</td><td>Καθορίζετε το όριο της τάσης της μπαταρίας κάτω του οποίου η συσκευή θα ενημερώνει τον χρήστη για φόρτιση μπαταρίας.</td></tr> </table> 4. ΤΕΣΤ Ι ΛΕΠΤΟ <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΚΩΔΙΚΟΣ 0</td><td>Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός- απαιτείται κωδικός.</td></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΜΠΑΤ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ	Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός – απαιτείται κωδικός.	Οθόνη	Ενέργειες	MODE: <SLEEP>	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται: SLEEP Η μηχανή θα σβήνει σε περίπτωση αδράνειας για εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά την λειτουργία αυτή, η μηχανή είναι ρυθμισμένη σε 5 δευτερόλεπτα μετά την έκδοση της κάθε απόδειξης, να μεταπίπτει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, γεγονός που επισημαίνεται και στην οθόνη της μηχανής με το μήνυμα «ΑΝΑΜΟΝΗ». Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου η μηχανή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζεται: TIME TO CLOSE <30min>1 Κατά την λειτουργία σε αυτή την επιλογή, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να επιλέξει, μεταξύ της μισής και της μιας ώρας, ούτως ώστε η μηχανή μετά την έκδοση της τελευταίας απόδειξης και εφόσον δεν έχει ακολουθήσει άλλη, να κλείνει εντελώς, προκειμένου να μην εξαντληθεί η μπαταρία, στην περίπτωση που ο χρήστης παρέλθει να την κλείσει μετά το πέρας της εργασίας. Στην λειτουργία με επιλογή «SLEEP», η μηχανή είναι σε θέση, να εκδώσει περισσότερες από 600 αποδείξεις των 25 γραμμών στη διάρκεια 16 συνεχόμενων η διακεκομμένων ωρών λειτουργίας. POWER DOWN Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή <SET OFF ECR>, η μηχανή είναι ρυθμισμένη σε 5 δευτερόλεπτα μετά την έκδοση κάθε απόδειξης (ο χρόνος ρυθμίζεται από τον χρήστη) να κλείνει εντελώς. Με το απλό πάτημα του ON/OFF η μηχανή άμεσα επανέρχεται στη λειτουργία «ΠΩΛΗΣΕΙΣ» και η οθόνη δείχνει «00:00». Στην λειτουργία με επιλογή «POWER DOWN» η μηχανή είναι σε θέση να εκδώσει περισσότερες από 900 αποδείξεις των 25 γραμμών στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	IN VOLT 7.40	Καθορίζετε το όριο της τάσης της μπαταρίας κάτω του οποίου η συσκευή θα ενημερώνει τον χρήστη για φόρτιση μπαταρίας.	Οθόνη	Ενέργειες	ΚΩΔΙΚΟΣ 0	Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός- απαιτείται κωδικός.
Οθόνη	Ενέργειες																
ΜΠΑΤ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ	Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός – απαιτείται κωδικός.																
Οθόνη	Ενέργειες																
MODE: <SLEEP>	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται: SLEEP Η μηχανή θα σβήνει σε περίπτωση αδράνειας για εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά την λειτουργία αυτή, η μηχανή είναι ρυθμισμένη σε 5 δευτερόλεπτα μετά την έκδοση της κάθε απόδειξης, να μεταπίπτει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, γεγονός που επισημαίνεται και στην οθόνη της μηχανής με το μήνυμα «ΑΝΑΜΟΝΗ». Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου η μηχανή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζεται: TIME TO CLOSE <30min>1 Κατά την λειτουργία σε αυτή την επιλογή, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να επιλέξει, μεταξύ της μισής και της μιας ώρας, ούτως ώστε η μηχανή μετά την έκδοση της τελευταίας απόδειξης και εφόσον δεν έχει ακολουθήσει άλλη, να κλείνει εντελώς, προκειμένου να μην εξαντληθεί η μπαταρία, στην περίπτωση που ο χρήστης παρέλθει να την κλείσει μετά το πέρας της εργασίας. Στην λειτουργία με επιλογή «SLEEP», η μηχανή είναι σε θέση, να εκδώσει περισσότερες από 600 αποδείξεις των 25 γραμμών στη διάρκεια 16 συνεχόμενων η διακεκομμένων ωρών λειτουργίας. POWER DOWN Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή <SET OFF ECR>, η μηχανή είναι ρυθμισμένη σε 5 δευτερόλεπτα μετά την έκδοση κάθε απόδειξης (ο χρόνος ρυθμίζεται από τον χρήστη) να κλείνει εντελώς. Με το απλό πάτημα του ON/OFF η μηχανή άμεσα επανέρχεται στη λειτουργία «ΠΩΛΗΣΕΙΣ» και η οθόνη δείχνει «00:00». Στην λειτουργία με επιλογή «POWER DOWN» η μηχανή είναι σε θέση να εκδώσει περισσότερες από 900 αποδείξεις των 25 γραμμών στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																
Οθόνη	Ενέργειες																
IN VOLT 7.40	Καθορίζετε το όριο της τάσης της μπαταρίας κάτω του οποίου η συσκευή θα ενημερώνει τον χρήστη για φόρτιση μπαταρίας.																
Οθόνη	Ενέργειες																
ΚΩΔΙΚΟΣ 0	Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός- απαιτείται κωδικός.																

	5. ΤΕΣΤ 4 ΛΕΠΤΑ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ 0	Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός- απαιτείται κωδικός.
③ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, το μήνυμα «φόρτισε μπαταρία», εμφανίζεται έγκαιρα, μετά την έκδοση περίπου 300 αποδείξεων σε οκτάωρη λειτουργία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανής κατά την διάρκεια της τρέχουσας ημέρας. Παρόλα ταύτα και μετά την εμφάνιση αυτού του μηνύματος υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης επιπλέον 300 αποδείξεων και για ένα ακόμα οκτάωρο.
2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροβιότερη λειτουργία της μπαταρίας, αλλά και η υψηλή της απόδοση, είναι σκόπιμο, ανεξάρτητα από την δυνατότητα που παρέχεται για πολήμερη αυτόνομη λειτουργία, να επιδιώκεται η καθημερινή πλήρης φόρτισή της, γεγονός που απαιτεί χρονική διάρκεια, σε διαδικασία φόρτισης, περίπου 3,5 ωρών.

5.3.25. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕFTPOS

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού σύνδεσης στο ίδιο δίκτυο, τραπεζικού τερματικού και μηχανής , σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, και εκτύπωση στοιχείων της τραπεζικής συναλλαγής μέσα στην απόδειξη.

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΕFTPOS	
② ⇒	Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
	Στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.	
	1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕFTPOS	
	Οθόνη	Ενέργειες
	ΕΝΕΡΓΟ? [NAI] OXI	Επιλέγετε την ενεργοποίηση ή όχι της συσκευής εξόφλησης λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας(EFTPOS).
	2. ΕFTPOS IP	
	Οθόνη	Ενέργειες
	IP: 192.168.0.1	Ορίζετε την διεύθυνση IP μέσω της οποίας επικοινωνεί η ταμειακή μηχανή με το ΕFTPOS.
	3. ΕFTPOS PORT	
	Οθόνη	Ενέργειες
	COM. PORT: 4000	Ορίζετε το αριθμό της θύρας στην οποία επικοινωνεί το ΕFTPOS. Πρέπει να αλλάζει μόνο στην περίπτωση που αλλάζει στο ΕFTPOS.
	4. BUSY RETRIES	
	Οθόνη	Ενέργειες
	RETRIES: 1	Ορίζετε την τιμή των επαναλήψεων επικοινωνίας σε περίπτωση μη απόκρισης της συσκευής. (1-10)
	5. TIMEOUT RETRIES	
	Οθόνη	Ενέργειες
	ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 1	Ορίζετε το χρόνο που θα μεσολαβεί μεταξύ των επαναλήψεων επικοινωνίας με τη συσκευή. (1-30)

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΠΑ		
Οθόνη		Ενέργειες
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΠΑ? [ΝΑΙ] ΟΚΙ		Ορίζετε αν θα αποστέλλονται τα αναλυτικά στοιχεία ΦΠΑ.
③ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.	

5.3.26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΛΙΣΤΑΣ

Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού ανεξάρτητων κουπονιών (δεν έχουν άμεση σύνδεση με κάποιο είδος).

①	⇒	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	>ΚΟΥΠΟΝ. ΛΙΣΤΑΣ
②	⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: Καταχωρείστε τον κωδικό του κουπονιού που θέλετε να προγραμματίσετε (1-1000) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	A/A ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ 1
③	⇒	Στη συνέχεια πιάστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε.	
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΟΥΠΟΝΙ-01		Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
2. BARCODE ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
BARCODE: 0000000000000000		Πληκτρολογήστε τον κωδικό BARCODE (μέγιστο 15 χαρακτήρες) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ			
		Αυτόματη εκτύπωση του κουπονιού.	
4. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΤΥΠΟΣ <ΠΟΣΟ>		Επιλέξτε τον τύπο του κουπονιού ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
5. ΑΞΙΑ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΤΙΜΗ 1.00		Πληκτρολογήστε την αξία/ποσοστό του κουπονιού και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
6. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ			
Οθόνη		Ενέργειες	
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ [ΝΑΙ] ΟΧΙ		Επιλέξτε αν το κουπόνι έχει επικυρωθεί ή όχι και τέλος πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	
④	⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.	

5.3.27. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

① ⇒	Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.												
② ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται: A/A ΑΝΑΛΗΨΗΣ.# 1 Καταχωρείτε τον κωδικό της «ανάληψης» που θέλετε να προγραμματίσετε (1-20) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. Οι πρώτες 2 καταχωρημένες «ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ» (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ) δεν δέχονται αλλαγές στις παραμέτρους.												
③ ⇒	Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω παράμετροι προς καταχώρηση ή διόρθωση. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ-01 </td><td>Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr></table> 2. ΕΝΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑ <table><tr><th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr><tr><td> ΑΣ. ΔΕ ΥΠΟΚ. ΦΠΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td>Επιλέξτε αν θα πρέπει να καταχωρείται και η αξία της ΑΝΑΛΗΨΗΣ που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><td> ΑΠΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td>Στη συνέχεια επιλέγετε αν θα απαιτείται και η καταχώρηση του ημερολογιακού εύρους της ΑΝΑΛΗΨΗΣ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr><tr><td> ΕΩΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ </td><td></td></tr></table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ-01	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	Οθόνη	Ενέργειες	ΑΣ. ΔΕ ΥΠΟΚ. ΦΠΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε αν θα πρέπει να καταχωρείται και η αξία της ΑΝΑΛΗΨΗΣ που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	ΑΠΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Στη συνέχεια επιλέγετε αν θα απαιτείται και η καταχώρηση του ημερολογιακού εύρους της ΑΝΑΛΗΨΗΣ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	ΕΩΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	
Οθόνη	Ενέργειες												
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ-01	Πληκτρολογήστε την περιγραφή έως 15 χαρακτήρες και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.												
Οθόνη	Ενέργειες												
ΑΣ. ΔΕ ΥΠΟΚ. ΦΠΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Επιλέξτε αν θα πρέπει να καταχωρείται και η αξία της ΑΝΑΛΗΨΗΣ που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέλος πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.												
ΑΠΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Στη συνέχεια επιλέγετε αν θα απαιτείται και η καταχώρηση του ημερολογιακού εύρους της ΑΝΑΛΗΨΗΣ και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.												
ΕΩΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ [ΝΑΙ] ΟΧΙ													
④ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.												

5.3.28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PORTAL

① ⇒	Επιλέγεται από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: >PORTAL Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																												
② ⇒	Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [➡] ή [⬅] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή να διορθώσετε. 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PORTAL <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...</td><td>Περιμένετε την αυτόματη ενεργοποίηση των υπηρεσιών από την υπηρεσία του PORTAL.</td></tr> </table> 2. KEEP ALIVE TIME <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΔΕΙΠΤΑ 0</td><td>Καθορίστε την συχνότητα κατά την οποία η μηχανή θα «δηλώνει» την «κατάστασή» της στον SERVER.</td></tr> </table> 3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΑΠΟΤ. ΑΠΟΔ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td>Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία στο τέλος κάθε απόδειξης στον SERVER.</td></tr> </table> 4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΑΠΟΤ. ΗΜΕΡΑΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td>Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται τα ημερήσια σύνολα, τα συγκεντρωτικά σύνολα καθώς και αναλυτική πληρωμών στο τέλος κάθε ημέρας στον SERVER.</td></tr> </table> 5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>ΑΝΑΛ. ΚΙΝ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ</td><td>Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται οι αναλυτικές κινήσεις ανά ΕΙΔΟΣ και ανά απόδειξη στο τέλος της ημέρας στον SERVER.</td></tr> </table> 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ <table> <tr> <th>Οθόνη</th><th>Ενέργειες</th></tr> <tr> <td>A/A WEB SERV# 1</td><td>Καταχωρείτε τον α/α της υπηρεσίας (1-10) που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> <tr> <td>ΚΩΔΙΚΟΣ 4</td><td>Στη συνέχεια καταχωρείτε τον κωδικό της υπηρεσίας (όλες οι υπηρεσίες είναι κωδικοποιημένες από την υπηρεσία PORTAL) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> <tr> <td>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ —</td><td>Καταχωρείτε την περιγραφή που επιθυμείτε (εως 6 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.</td></tr> </table>	Οθόνη	Ενέργειες	ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...	Περιμένετε την αυτόματη ενεργοποίηση των υπηρεσιών από την υπηρεσία του PORTAL.	Οθόνη	Ενέργειες	ΔΕΙΠΤΑ 0	Καθορίστε την συχνότητα κατά την οποία η μηχανή θα «δηλώνει» την «κατάστασή» της στον SERVER.	Οθόνη	Ενέργειες	ΑΠΟΤ. ΑΠΟΔ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία στο τέλος κάθε απόδειξης στον SERVER.	Οθόνη	Ενέργειες	ΑΠΟΤ. ΗΜΕΡΑΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται τα ημερήσια σύνολα, τα συγκεντρωτικά σύνολα καθώς και αναλυτική πληρωμών στο τέλος κάθε ημέρας στον SERVER.	Οθόνη	Ενέργειες	ΑΝΑΛ. ΚΙΝ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται οι αναλυτικές κινήσεις ανά ΕΙΔΟΣ και ανά απόδειξη στο τέλος της ημέρας στον SERVER.	Οθόνη	Ενέργειες	A/A WEB SERV# 1	Καταχωρείτε τον α/α της υπηρεσίας (1-10) που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	ΚΩΔΙΚΟΣ 4	Στη συνέχεια καταχωρείτε τον κωδικό της υπηρεσίας (όλες οι υπηρεσίες είναι κωδικοποιημένες από την υπηρεσία PORTAL) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ —	Καταχωρείτε την περιγραφή που επιθυμείτε (εως 6 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
Οθόνη	Ενέργειες																												
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...	Περιμένετε την αυτόματη ενεργοποίηση των υπηρεσιών από την υπηρεσία του PORTAL.																												
Οθόνη	Ενέργειες																												
ΔΕΙΠΤΑ 0	Καθορίστε την συχνότητα κατά την οποία η μηχανή θα «δηλώνει» την «κατάστασή» της στον SERVER.																												
Οθόνη	Ενέργειες																												
ΑΠΟΤ. ΑΠΟΔ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία στο τέλος κάθε απόδειξης στον SERVER.																												
Οθόνη	Ενέργειες																												
ΑΠΟΤ. ΗΜΕΡΑΣ [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται τα ημερήσια σύνολα, τα συγκεντρωτικά σύνολα καθώς και αναλυτική πληρωμών στο τέλος κάθε ημέρας στον SERVER.																												
Οθόνη	Ενέργειες																												
ΑΝΑΛ. ΚΙΝ. [ΝΑΙ] ΟΧΙ	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγεται αν θα αποστέλλονται οι αναλυτικές κινήσεις ανά ΕΙΔΟΣ και ανά απόδειξη στο τέλος της ημέρας στον SERVER.																												
Οθόνη	Ενέργειες																												
A/A WEB SERV# 1	Καταχωρείτε τον α/α της υπηρεσίας (1-10) που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																												
ΚΩΔΙΚΟΣ 4	Στη συνέχεια καταχωρείτε τον κωδικό της υπηρεσίας (όλες οι υπηρεσίες είναι κωδικοποιημένες από την υπηρεσία PORTAL) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																												
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ —	Καταχωρείτε την περιγραφή που επιθυμείτε (εως 6 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.																												


	ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	Τέλος καταχωρείστε τυχόν σχόλια που επιθυμείτε (έως 100 χαρακτήρες) και πιάστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή.
	ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ? ΝΑΙ [ΟΧΙ]	Καταχωρείτε αν θα γίνει άμεση αποστολή του αιτήματος.
	7. EMAIL SETTINGS	
	ΕΝΕΡΓΟ? ΝΑΙ [ΟΧΙ]	Με τη χρήση των πλήκτρων [➡] ή [⬅] επιλέγετε την ενεργοποίηση ή ΟΧΙ των παραμέτρων του EMAIL. Σε περίπτωση που επιλέξετε ΝΑΙ καταχωρείτε τα εξής στοιχεία: SMTP SERVER, PORT, ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ, AUTHENTICATION.
③ ⇒	Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιάστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.	

5.4. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ –Z


Έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης **Z** και αποθήκευση στην φορολογική μνήμη της μηχανής των συνόλων της ημερήσιας κίνησης. Μετά την έκδοση του **Z** αυτόματα εκτυπώνεται το “ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” (ΠΑΗΨΣ), το οποίο όμως θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του δελτίου **Z**.

Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά και μετά το πλήκτρο  έως ότου δείτε στην πρώτη σειρά της οθόνης:

 ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ –Z

Πιέστε το πλήκτρο  για αποδοχή και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη:  ΕΚΔΟΣΗ Z?

Όπου αν συμφωνείτε πιέστε πάλι το πλήκτρο  για αποδοχή και έκδοση του δελτίου.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα  ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ? όπου με τα πλήκτρα  ή  επιλέγετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Τέλος πιέστε το πλήκτρο  για αποδοχή.

Σε περίπτωση που επιλέξετε «ΝΑΙ», ολοκληρώνεται η μεταφορά του ηλεκτρονικού ημερολογίου και στο τέλος του δελτίου εκτυπώνεται:

**ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ**

Όλα τα δελτία **Z** και τα δελτία υπογραφής που εκδίδει η μηχανή φυλάσσονται υποχρεωτικά από τον κάτοχο της μηχανής.

Στην περίπτωση πέντε συνεχόμενων ανεπιτυχών μεταφορών του ημερήσιου ηλεκτρονικού ημερολογίου, η μηχανή «κλειδώνει» και απαιτείται η παρέμβαση εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

5.5 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ –Z

Αν κατά την διάρκεια έκδοσης του δελτίου **Z** δεν ολοκληρωθεί η εκτύπωση ολόκληρου του δελτίου για κάποιο λόγο (π.χ. χαρτοταινία τοποθετημένη ανάποδα, μπλοκάρισμα του χαρτιού στον εκτυπωτή, κλπ), έχουμε την δυνατότητα με αυτή την επιλογή να επανεκδώσουμε αντίγραφο του δελτίου **Z** που προηγήθηκε.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουμε κάνει άλλη συναλλαγή μετά την έκδοση του ελλιπούς δελτίου Z, διαφορετικά δεν μπορούμε να επανεκδώσουμε αντίγραφο του δελτίου Z που προηγήθηκε.

5.6. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ



Απαιτείται να έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου Ζ για το μηδενισμό ΕΙΔΩΝ.

Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενισμού ορισμένων στοιχείων, τα οποία δεν μηδενίζονται από το ημερήσιο δελτίο **Ζ**, και κάθε φορά αυξάνονται προοδευτικά.

Οι επιλογές είναι:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ | ⇒ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις ειδών. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της κίνησης των ΕΙΔΩΝ αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 2) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | ⇒ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις τμημάτων. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της κίνησης των ΤΜΗΜΑΤΩΝ αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 3) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ⇒ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις πληρωμών. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των κινήσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 4) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ | ⇒ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις των χειριστών. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των ΠΩΛΗΣΕΩΝ ανά χειριστή αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 5) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | ⇒ | μηδενίζονται αυτόματα τα στοιχεία των στατιστικών. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ανά κωδικό (κωδ.1-ανά ώρα σε 24ωρη βάση, κωδ.2-ανά ημέρα, κωδ.3-ανά μήνα και κωδ.4- ανά ώρα, ανά ημέρα και ανά μήνα) αμέσως μετά την επιλογή του μηδενισμού. |
| 6) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | ⇒ | μηδενίζονται όλες οι κινήσεις των ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. |
| 7) ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ | ⇒ | μηδενίζονται όλα τα παραπάνω (ΕΙΔΗ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ). |

5.7 ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας παρέχεται η δυνατότητα:

- α) Εκτύπωσης ή αποστολής στον Η/Υ δελτίου με επιλεγμένα ή όλα τα παραστατικά/δελτία που είναι αποθηκευμένα στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, με τη χαρακτηριστική ένδειξη «ΗΜΕΡΗΛ.ΑΡΧΕΙΟ». Το δελτίο αυτό δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.
- β) Ελέγχου της μνήμης SD όπου εκτυπώνεται δελτίο με στοιχεία χωρητικότητας της SD καθώς και του ελεύθερου χώρου.
- γ) Μεταφοράς συγκεκριμένου αρχείου Z από την εσωτερική μνήμη διαφύλαξης αρχείων στην εξωτερική μνήμη SD αποθήκευσης αρχείων εφορίας, στην περίπτωση που για κάποιο λόγο έχει χαθεί.



Στην εσωτερική μνήμη διατηρούνται με σειρά προτεραιότητας τα πιο πρόσφατα αρχεία.

5.8 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ (ERRORS) ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ERROR	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ERROR	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7	ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ	111	ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ
11	ΛΑΘΟΣ ΚΩΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΗ	112	ΑΔΥΝΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
14	ΣΦΑΛΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Φ.Μ.	113	ΠΟΣΟ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
16	ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΘΕΙ Ζ	114	ΚΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
18	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ	115	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
20	ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	116	DISAB. Ε/D SCANNER
21	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ	117	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΦΜ
23	ΙΔΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ	118	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΟΡΜΑΡ SD
24	ΤΙΜΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	119	ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
27	ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	120	ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ
29	ΥΠΕΡΒ.ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΤΛΟΥ	121	ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ.....
32	ΟΧΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Φ.Μ.	122	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜ. ΕJ
33	ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΚΠ/ΑΥΞ	123	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕJ
34	ΓΕΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΔΩΝ	124	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΕJ
41	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΚΙΝΗΣΕΩΝ	125	ΛΑΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
48	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Φ.Μ.	126	ΑΔΥΝΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ
52	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΦΠΑ	127	ΑΔΥΝ. ΕΠΙΚ. ETHERNET
57	ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΚ. ΧΕΙΡ.	128	ΑΔΥΝ. ΑΠΟΣΤ. ΑΡΧΕΙΩΝ
60	ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΔΟΣ	129	ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. FISCAL
61	ΓΕΜΑΤΗ Φ.Μ.....	130	ΑΔΥΝ.ΔΗΜ. ΑΡΧΕΙΟΥ WS
62	ΤΟ ΚΟΥΠ. ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ	132	ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ GPRS
63	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	134	ΑΔΥΝ. ΑΝΟΙΓ. ΑΡΧ. SD
64	ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ	135	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ SD
65	ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ	136	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
66	ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑ	137	ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
69	ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΙΣΤΗΡΙΟ	139	ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ
72	ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΙΣΤΗΡΙΟ		
73	ΛΑΘΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙ		
74	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		
74	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ		
75	ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ		
75	ΟΧΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ		
76	ΟΧΙ ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
77	ΛΑΘΟΣ BARCODE		
78	Ο ΠΛΗΚΤΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ		
81	ΓΕΜΑΤΗ Η ΜΝΗΜΗ SD		
82	ΓΡΑΜΜΕΝΗ SD		
83	ΟΧΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ		
85	ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ		
90	ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΡΕΣΤΑ		
91	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡ.		
92	ΙΔΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ		
97	ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΑΠΟΔ.		
98	ΥΠΕΡΒ.ΜΕΓ.ΣΥΝ.ΗΜΕΡΑΣ		
101	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚ. Φ.Μ.		
107	ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΜΗΑΔ		
108	ΛΑΘΟΣ Α.Φ.Μ.		
109	ΑΔΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΡΧΕΙΟ		
110	ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		

RBS - EDO web

5.9 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
Κλειδί (Default)	11
Προώθηση χαρτιού	12
Εμφάνιση Ωρας/Ημερομηνίας στην οθόνη	13
Συρτάρι	14
Ακύρωση (Default)	15
Διόρθωση	16
Προηγούμενη διόρθωση	17
Αλλαγή	18
Ολική ακύρωση	19
Είσπραξη έναντι	20
Ανάληψη έναντι	21
Μερικό σύνολο (εκτύπωση)	22
Κωδικός είδους	23
Κωδικός τμήματος	24

Κωδικός έκπτωσης / αύξησης	25
Κωδικός πληρωμής	26
Χειριστής (κλειδωμά / αλλαγή)	27
Κωδικός πελάτη / Άνοιγμα τραπεζί	28
X	29
Τελεία	30
00	31
Επίπεδο Λειτουργίας (Default)	32
Κέρσορας προς τα δεξιά	33
Κέρσορας προς τα αριστερά	34
Επαναφορά πεδίου (στον προγραμματισμό)	35
Διαγραφή πεδίου (στον προγραμματισμό)	36
Διόρθωση χαρακτήρα πεδίου (στον προγραμματισμό)	37
Κατάσταση μπαταρίας	41
Εκτύπωση δελτίου - Z	42
Εκτύπωση δελτίου - X	43
Εκτύπωση στατιστικών τμημάτων	44
Πεζά / Κεφαλαία χαρακτήρες (στον προγραμματισμό)	46
Επιλογή WEB SERVICE	47
Αναφορά ανοιχτών τραπεζιών	48
MULTIFUNCTION πλήκτρο	51
3 γραμμές σχόλια (εντός απόδειξης)	52
3 γραμμές σχόλια (στο τέλος της απόδειξης)	53
6 γραμμές σχόλια (στην αρχή της απόδειξης)	54
Μερικό σύνολο (οθόνη)	55
Αποθήκευση είδους	57
Αλλαγή TIMH1/TIMH2	58
Ερώτηση τιμής	59

Ανενεργά όρια πωλήσεων	60
Εισαγωγή κάρτας αποδείξεων πελάτη	64
Κλείσιμο τραπεζί	66
Κωδικός Ειδικών Αναλήψεων	67
BARCODE κουπονιού εξαργύρωσης πόντων	68
Αγγλικά στο κλείσιμο απόδειξης	69
Εισιτήριο 1	130
Εισιτήριο 2	131
Κουπόνι	132
BARCODE ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΛΙΣΤΑΣ	133
Υπηρεσίες WEB	90-99
Πληρωμές	100-109
Εκπτώσεις / αυξήσεις	120-129
Τμήματα	151-210
Ειδικές Αναλήψεις	310-329
Είδη	2001-52000

5.10ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5.10.1. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογήστε το ποσοστό της αύξησης και πιάστε το πλήκτρο [% ΑΥΞΗΣΗ].
Η ποσοστιαία αύξηση προστίθεται στο τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

M A T A E

26/09/201310:57

ΤΜΗΜΑ-03100,0023,00%

ΤΜΗΜΑ-0850,006,50%

ΑΥΞΗΣΗ %20,00%+10,00

ΣΥΝΟΛΟ ▶€ 160,00

ΜΕΤΡΗΤΑ€ 160,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 0000023

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000113

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΤΕ:

854ASS61897124654637

5464ASD87A2135298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.10.2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ

Μετά την πώληση τμήματος/είδους πληκτρολογήστε την αξία της αύξησης και πιάστε το πλήκτρο [ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ].
Η αξία αυτή προστίθεται στο τελευταίο πωλημένο τμήμα/είδος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

M A T A E

26/09/201310:57

ΤΜΗΜΑ-03100,0023,00%

ΤΜΗΜΑ-0850,006,50%

ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ+10,00

ΣΥΝΟΛΟ ▶€ 160,00

ΜΕΤΡΗΤΑ€ 160,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 0000024

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000114

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΤΕ:

9875YRR1897124654637

8754AS782FHF35298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.10.3. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ], πληκτρολογήστε το ποσοστό της αύξησης και πιέστε το πλήκτρο [% ΑΥΞΗΣΗ].

Η ποσοστιαία αύξηση στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

Μ Α Τ ΑΕ

26/09/201310:57

ΤΜΗΜΑ-088,006,50%

ΤΜΗΜΑ-016,006,50%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ14,00€

ΑΥΞΗΣΗ %20,00%+2,80

ΣΥΝΟΛΟ € 16,80

ΜΕΤΡΗΤΑ € 16,80

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 000024

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000114

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΩ:

9875YRRI897124654637

8754AS782ZHF35298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.10.4. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μετά την πώληση ενός ή περισσότερων τμημάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ], πληκτρολογήστε την αξία της αύξησης και πιέστε το πλήκτρο [ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ].

Η αύξηση αξίας στο μερικό σύνολο επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωλημένα τμήματα/είδη της απόδειξης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

Μ Α Τ ΑΕ

26/09/201310:57

ΤΜΗΜΑ-088,006,50%

ΤΜΗΜΑ-016,006,50%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ14,00€

ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ+2,00

ΣΥΝΟΛΟ € 16,00

ΜΕΤΡΗΤΑ € 16,00

ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ: 000024

ΠΡΟΩΔ. ΑΡ. ΑΠΟΔ. ΕΣΟΔΩΝ 00000114

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC 00000005

ΠΑΝΩ:

9875YRRI897124654637

8754AS782ZHF35298P04

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

5.10.5. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ

Υπάρχει η δυνατότητα εισπραξης ποσών έναντι.

Πιέστε το πλήκτρο [ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ]. Πληκτρολογείτε το ποσό και στη συνέχεια το πλήκτρο πληρωμής.

Για το τέλος της συναλλαγής πιέστε το πλήκτρο πληρωμής που έχετε επιλέξει.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΝΤΙ	

Μ Α Τ ΛΕ	

26/09/2013	11:00

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ	

ΕΙΣΠΡΑΞΗ	20,00€
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 20,00
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	000003
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC	00000005
ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	

5.10.6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ

Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης ποσών έναντι.

Πιέστε το πλήκτρο [ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ]. Πληκτρολογείτε το ποσό και στη συνέχεια το πλήκτρο πληρωμής.

Για το τέλος της συναλλαγής πιέστε το πλήκτρο πληρωμής που έχετε επιλέξει.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΝΤΙ	

Μ Α Τ ΛΕ	

26/09/2013	11:00

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ	

ΑΝΑΛΗΨΗ	20,00€
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 20,00
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	000004
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC	00000005
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ	
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	

5.10.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ)

Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας παρακολούθησης της κίνησης ΛΟΓ/ΣΜΩΝ (συνολική κίνηση πελάτη/ τραπεζίου).

Ανοίγετε την κάθε απόδειξη του εκάστοτε ΠΕΛΑΤΗ/ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο κωδικό. Όταν θελήσετε να πληροφορηθείτε για την συνολική κίνηση κάποιου συγκεκριμένου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (πελάτη/τραπεζίου), πιέζετε το πλήκτρο [ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ] και εκτυπώνεται η «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ» όπου αναγράφονται αναλυτικά:

- α) αριθμοί Δελτίων
- β) αριθμοί τεμαχίων
- γ) ποσά του κάθε Δελτίου
- δ) το Συνολικό Ποσό και
- ε) τα Συνολικά Τεμάχια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ		
ΜΗΧΑΝΗ 01		
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 01		
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ		
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 001	ΠΕΛΑΤΗΣ 001	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟ (€)
0001	002	60,00
0005	005	80,00
0010	003	40,00
		€ 180,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ		010
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ		
20/12/2013		

5.10.8. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ

Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης ποσών από το ταμείο για πληρωμή λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.).

Πιέστε το πλήκτρο της ειδικής [ΑΝΑΛΗΨΗΣ] και στη συνέχεια εμφανίζονται οι οθόνες όπου θα πρέπει να καταχωρήσετε:

- α) τον αριθμό του παραστατικού προς πληρωμή
- β) την ημ/νία έκδοσης του λογ/σμού
- γ) το εύρος της ημερολογιακής περιόδου που αφορά η πληρωμή
- γ) την αξία που υπόκειται σε ΦΠΑ
- δ) την αξία που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ και
- ε) την αξία ΦΠΑ.

Στο τέλος της συναλλαγής εκτυπώνεται δελτίο με όλα τα στοιχεία της συναλλαγής.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ		
***** M A T ΔΕ *****		
26/01/2014		11:00
ΔΕΗ		
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	123456	
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	11/01/2014	
ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ	10/10/2013	
ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ	10/01/2014	
ΑΞΙΑ (ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΠΑ)	100,00	
ΑΞΙΑ (ΔΕΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΠΑ)	40,00	
ΦΠΑ	23,00	
ΜΕΤΡΗΤΑ	€ 140,00	
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ	000004	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ABC	00000005	
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ		

5.10.9. ΛΙΣΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού κουπονιών (λίστα) όπου με το πλήκτρο [ΛΙΣΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ] να εισάγετε τον αριθμό του Barcode του κουπονιού και να αφαιρείται η αξία του. Παράλληλα γίνεται και η επικύρωσή του όπου ενημερώνεται η λίστα και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

5.10.10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ WEB

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής διάφορων ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ στην υπηρεσία PORTAL με δύο τρόπους.

α) πιέζετε το αντίστοιχο προγραμματισμένο πλήκτρο λειτουργίας ή

β) πληκτρολογείτε τον κωδικό λειτουργίας και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο επιλογής WEB SERVICE.

5.10.11. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (MULTIFUNCTIONAL KEY)

Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού κάποιου πλήκτρου ως «πολυλειτουργικό» (multifunctional) όπου κάθε φορά που το επιλέγετε να το προγραμματίζετε για διαφορετική χρήση.

Διανέμεται και υποστηρίζεται τεχνικά από:



great ideas, simplified solutions